SAMSUNG

GT-P7320

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Sveikiname įsigijus „Samsung“ mobiliojo ryšio prietaisą. Šis galingas universalus prietaisas – puiki internetinio ir mobiliojo duomenų apdorojimo priemonė jūsų delne. Jo lengvumas ir ypatingas universalumas atitiks aktyvų jūsų gyvenimo būdą. Sukurtas „Google Android“ operacinės sistemos pagrindu, „Samsung“ mobiliojo ryšio prietaisas suteikia prieigą prie tūkstančių naudingų ir smagių programų, kurios praturtins jūsų mobiliojo žiniatinklio naudojimo patirtį.

Naudodami integruotą bevielę prieigą ir jautrų jutiklinį ekraną, galėsite skaityti knygas ir laikraščius tiesiog eidami; susipažinkite su paskutinėmis naujienomis, sporto įvykiais ir orų prognozėmis; valdykite savo multimedijos ir verslo failus; naršykite tinkle, ieškodami žemėlapių, verslo vietų ir kt.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame naudotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio naudotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio arba nuo paslaugos teikėjų programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio naudojimo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio naudojimo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į vartotojo operacinę sistemą.

- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų veikimą.
- „Samsung“ neatsakinga dėl eksploatacinių savybių problemų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.
- Mobiliojo ryšio prietaiso programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame prietaise pateiktai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su piktogramomis, pateiktomis šiame vadove:

Įspėjimas—aplinkybės, kuriomis galite susižeisti arba sužeisti kitus

Dėmesio—aplinkybės, kuriomis galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba—pastabos, naudojimo patarimai arba papildoma informacija

► **Žiūrėti**—puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos, pavyzdžiui: ► 12 psl. (reiškia „žr.12 psl.“)

→ **Kitas veiksmas**—parinkčių arba meniu tvarka, kuria turite atlikti veiksmus, pavyzdžiui: atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** (reiškia **Nustat.**, po to **Belaidis ryšys ir tinklai**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai**—prietaiso mygtukai, pavyzdžiui: [⏻] (reiškia Maitinimo/Atkūrimo/Užrakinimo mygtukas)

Autorių teisės

© 2012 „Samsung Electronics“

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti dauginama, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, neturint išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekės ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“, ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.

- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir (arba) filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekės ženklai.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- SRS WOW HD yra „SRS Labs, Inc.“ firmos ženklas. WOW HD (Walk Out Working Hard Disc) standžiojo disko technologija įregistruota pagal „SRS Labs, Inc.“ licenciją.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ir Wi-Fi logotipas yra registruoti Wi-Fi aljanso prekiniai ženklai.
- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba įmonės filialų prekės ženklai, naudojami pagal licenciją.
- Visi kiti prekės ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

dlna CERTIFIED

CE 0168

APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo įrašo formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo „DivX“. Tai - oficialus „DivX Certified®“ sertifikuotasis įrenginys, kuriuo galima atkurti „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos ir failų konvertavimo į „DivX“ vaizdo įrašus programinės įrangos įrankius rasite interneto svetainėje www.divx.com.

„DivX Certified®“ atkuria „DivX®“ atkuria net HD 720p raiškos aukščiausios kokybės vaizdo įrašus.

Gali atkurti net HD 1080p „DivX®“ vaizdo įrašus.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS

„DivX Certified®“ prietaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, iš įrenginio sąrankos meniu pasirinkite dalį „DivX VOD“. Daugiau informacijos apie registracijos užbaigimą ieškokite žiniatinklyje adresu vod.divx.com.

Turinys

Surinkimas 11

Išpakavimas 11
Įdėkite SIM arba USIM kortelę 12
Akumuliatoriaus įkrovimas 12

Darbo pradžia 15

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 15
Sužinokite apie savo prietaisą daugiau 16
Jutiklinio ekrano naudojimas 20
Pradžios ekrano rodinys 22
Prieiga prie programų 25
Prietaiso tinkinimas 26
Teksto įvedimas 31

Žiniatinklis 37

Naršyklė 37
Impulsas 41
Prekyvietė 42
„YouTube“ 43
Žemėlapiai 44
Platuma 45
Vietos 46
Navigacija 46
Readers Hub 48
„Samsung Apps“ 48

Ryšiai 49
Žinutės 49
„Google Mail“ 51
El. paštas 52
Pokalbiai 55
„Social Hub“ 56

Pramogos 57
Muzikos grotuvas 57
Muzikos koncentratorius 59
Fotoaparatas 60
Vaizdo leistuvas 67
Galerija 68
Nuotraukų redagavimo priemonė 70

Asmeninė informacija 72
Adresatai 72
Kalendorius 76
Įrašas 77

Jungiamumas 79
Kompiuterio jungtys 79
„Wi-Fi“ 81
Tiesioginis „Wi-Fi“ 83
„Bluetooth“ 84
„AllShare“ 86
Mobiliojo tinklo bendrinimas 89
GPS 90
VPN jungtys 91

Įrankiai 94
Signalas 94
Skaičiuotuvas 95
Atsisiuntimai 95
El. knyga 95
„Google“ paieška 97
Mano failai 97
Įrašas raišikliu 99
Polaris Office 100
Paieška balsu 102
Pasaulio laikrodis 103

Nustatymai 104
Prieiga prie nustatymų meniu 104
Belaidis ryšys ir tinklai 104
Garsas 106
Ekranas 107
Energijos taupymo režimas 108
Vieta ir saugumas 109
Taikomosios programos 110
Paskyros ir sinchr. 111
Judėjimas 112
Ugniasienė 112
Privatumas 112
Laikmena 113
Kalba ir įvestis 113
Pasiekiamumas 117
Data ir laikas 118
Apie įrenginį 118

Trikčių diagnostika 119
Saugos užtikrinimo priemonės 123
Rodyklė 134

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Prietaiso dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Kiti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Įdėkite SIM arba USIM kortelę

Kai pasirašote mobiliojo ryšio prietaiso abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudoti UMTS arba HSDPA paslaugas, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Kaip įdėti SIM arba USIM kortelę

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

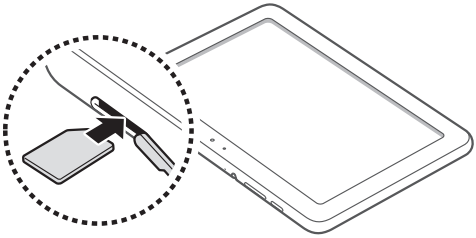

3 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Jūsų prietaise yra įtaisytas akumuliatorius. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Naudodami nepatvirtintus įkroviklius, galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Įkraukite akumuliatorių tik su įkrovikliu. Nekraukite akumuliatoriaus su USB kabeliu.
- Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Kai akumuliatoriuje lieka per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Akumuliatoriui visiškai išsikrovus, negalima įjungti prietaiso, net jeigu prijungtas USB maitinimo adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, leiskite išeikvotam akumuliatoriui kelias minutes krautis.

1 USB kabelį prijunkite prie USB maitinimo adapterio, o kitą USB galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

USB maitinimo adapterio forma gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono.

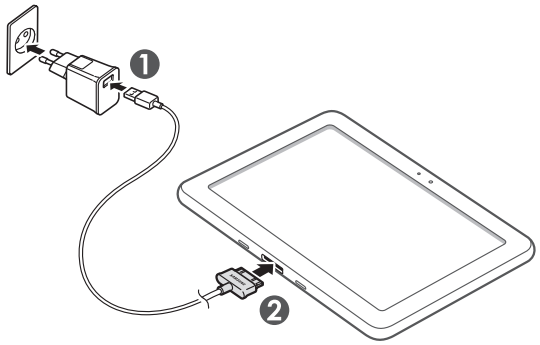

Dėl netinkamo USB kabelio prijungimo, gali įvykti rimtas prietaiso arba USB maitinimo adapterio gedimas. Gedimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Įkiškite USB maitinimo adapterį į elektros maitinimo lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Įrenginiui kraunantis, jutiklinis ekranas gali neveikti dėl nepastovaus maitinimo tiekimo. Jei taip atsitiktų, atjunkite USB maitinimo adapterį nuo elektros maitinimo lizdo arba USB kabelį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Visiškai įkrovus akumuliatorių, USB maitinimo adapterį ir kabelį pirma ištraukite iš prietaiso, o po to - iš elektros maitinimo lizdo.

Norėdami taupyti energiją, ištraukite iš lizdo USB maitinimo adapterį, jeigu jis nenaudojamas.
USB maitinimo adapteris neturi maitinimo jungiklio, todėl, norėdami nutraukti maitinimą, turėsite ištraukti USB maitinimo adapterio kištuką iš lizdo.
Naudojamas USB maitinimo adapteris visada turi būti arti lizdo.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Prietaiso įjungimas

1. Paspauskite ir palaikykite [⏻].
2. Jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite [⏻], tada pasirinkite **Maitinimas išjungtas** → **Gerai**.

› Perjungimas į skrydžio režimą

Skrydžio režimu galite išjunti visus bevielius ryšius ir naudotis paslaugomis, kurios nėra prijungtos prie tinklo, vietose, kur bevielio ryšio įrenginiai yra draudžiami, pavyzdžiui, lėktuvuose ir ligoninėse.

Norėdami įjungti skrydžio režimą, eikite į **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Lėktuvo režimas**. Taip pat galite paspausti ir palaikyti [⏻] ir tada pasirinkti **Lėktuvo režimas**.

Norėdami išjungti skrydžio režimą ir naudotis bevieliu ryšiu, eikite į **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** ir panaikinkite žymę langelyje prie **Lėktuvo režimas**.

Sužinokite apie savo prietaisą daugiau

› Prietaiso komponentai

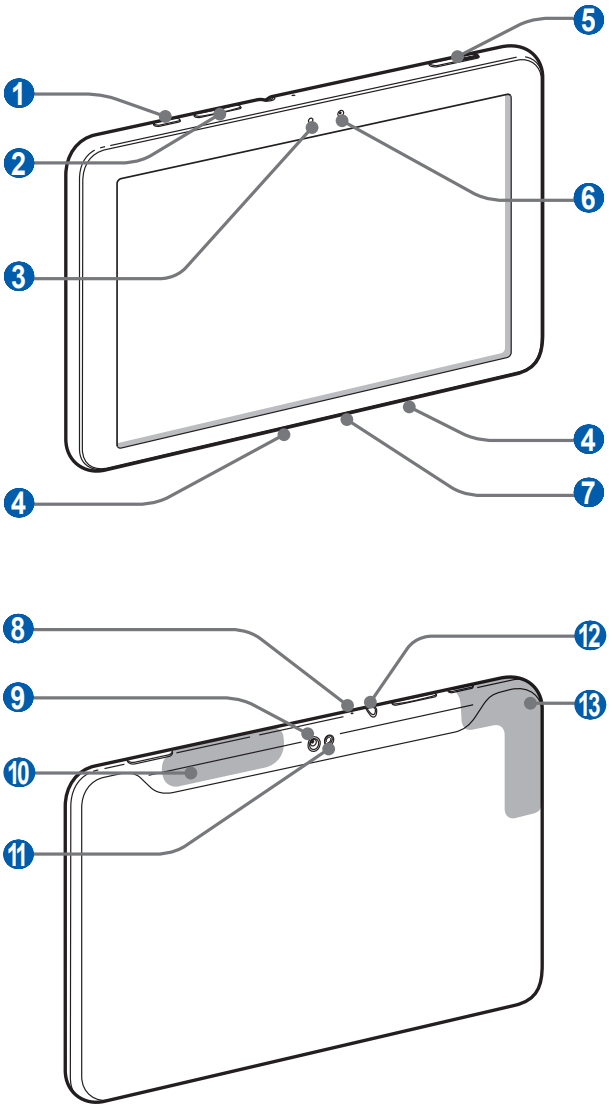

Skaičius	Funkcija
❶	Maitinimo/Atkūrimo/Užrakinimo mygtukas
❷	Garsumo mygtukas
❸	Apšvietimo jutiklis
❹	Garsiakalbis
❺	SIM kortelės anga
❻	Priekinis fotoaparato objektyvas
❼	Daugiafunkcinis lizdas
❽	Mikrofonas
❾	Galinio fotoaparato objektyvas
❿ [1]	GPS antena
⓫	Blykstė
⓬ [2]	Ausinių lizdas
⓭	Pagrindinė antena

1. Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.
2. Neteisingai prijungdami ausines prie prietaiso, galite sugadinti ausinių prijungimo lizdą arba pačias ausines.

› Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Maitinimo/ Atkūrimo[1]/ Užrakinimo	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir palaikykite); atidarykite sparčiuosius meniu (paspauskite ir palaikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių); užrakinkite jutiklinį ekraną.
Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

1. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios: tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo
	Pasiekiami „Wi-Fi“ AP

Piktograma	Apibrėžimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ AP
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Gaunami GPS duomenys
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Įkeliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenys
	Prisijungta prie kompiuterio
	USB sąsaja suaktyvinta
	„Wi-Fi“ siejimas įjungtas
	Naujas el. laiškas
	Naujasis „Google Mail“ paštas
	Signalas įjungtas
	Įvykio pranešimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Vyksta muzikos perklausa
	Klaida arba perspėjimas
[1]	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Įkrovimas negalimas
	Dabartinis laikas

1. Šis indikatorius nebus rodomas, jeigu naudosite „Samsung“ nepatvirtintą įkroviklį.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas suteikia galimybę nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Susipažinkite su jutiklinio ekrano naudojimo pagrindais.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Saugokite jutiklinį ekraną nuo vandens. Sudrėkęs arba sušlapęs jutiklinis ekranas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu, nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Prietaisas geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų galiukais. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų arba įprasto rašiklio, prisilietimus.

Savo jutiklinį ekraną galite valdyti toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Tempkite: norėdami paslinkti elementus ar sąrašus, bakstelėkite pirštu ir slinkite į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.

- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir palaikykite ant elemento, o tada tempkite jį, kad paslinktumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas norite priartinti arba atitolinti vaizdą, greitai dukart bakstelėkite pirštu.

› Jutiklinio ekrano sukimas

Prietaise yra įtaisytas padėtį nustatantis judesio jutiklis. Jei prietaisą pasuksite, automatiškai pagal šią kryptį pasisuks ir sąsaja.

Norėdami nustatyti sąsają, kad būtų išlaikytas orientavimas, ekrano apačioje, dešinėje pasirinkite sistemos juostą ir spauskite **Aut. pasukimas** pranešimų skydelyje.

› Jutiklinio ekrano užrakinimas ir atrakinimas.

Kai tam tikrą laiką nesinaudojate prietaisu, jis automatiškai išjungia ir užrakina jutiklinį ekraną, kad netyčia nebūtų atlikti jokie nepaigeidaujami veiksmai. Norėdami rankiniu būdu užrakinti jutiklinį ekraną, paspauskite [⏻].

Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną, paspausdami jį. / išj. [⏻] mygtuką ir tempkite 🔒 bet kuria kryptimi, kol ji pasieks apskritimo ribą.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 28 psl.

Pradžios ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite pradžios ekrano rodinį. Pradžios ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite prieiti prie programų. Pereikite kairėn arba dešinėn į pagrindinio ekrano skydelį.

Minėtasis jūsų regiono ar paslaugų teikėjo pateiktas ekrano rodinys gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Pasirinkite tašką rodinio viršuje, tiesiogiai pereiti prie atitinkamo laukimo režimo skydelio.
2	„Google Search“ valdikliu ieškokite programų ir failų savo prietaise bei specifinių duomenų internete.
3	Atidarykite programų sąrašą.
4	Adaptuokite pradžios ekraną.
5	Sistemos juosta (žr. kitą skyrių).

Sistemos juosta

Iš sistemos juostos galite sparčiai naršyti ekranuose, atidaryti programas, peržiūrėti sistemos informaciją ir pan.

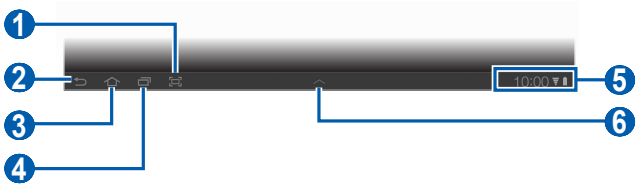

Skaičius	Funkcija
1	Nufotografuokite dabartinį ekraną.
2	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
3	Grįžkite į pagrindinį ekraną; kreipkitės į užduočių tvarkyklę (bakstelėkite ir palaikykite).
4	Atidarykite naujausių programų sąrašą; kreipkitės į programų sąrašą (bakstelėkite ir palaikykite).
5	Rodykite indikatoriaus piktogramą ir dabartinę prietaiso būseną; atidarykite pranešimų skydelį.
6	Atidarykite miniatiūrinių programų skydelį.

› Elementų pridėjimas pradžios ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiųjų mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti pradžios ekrano rodinį.

Norėdami pridėti elementą pradžios ekrano rodinyje:

1. Pradžios ekrane pasirinkite +.
2. Pasirinkite kategoriją.
   - **Valdikliai**: įtraukite valdiklius. Valdikliai - tai nedidelės programos, kurios suteikia patogias funkcijas ir informaciją.
   - **Prog.spart.mygt.**: įtraukite programų sparčiosios prieigos mygtukus.

- **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.
- **Daugiau**: įtraukite elementų, pavyzdžiui, žymių, adresatų ir žemėlapių, sparčiosios prieigos mygtukus.

3 Pasirinkite elementą, kurį norite pridėti pagrindinio ekrano rodinyje.

› Elementų perkėlimas pagrindinio ekrano rodinyje

1 Norėdami perkelti elementą, bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję, kol pasirodys pradžios ekrano tinklelis.

2 Tempkite elementą į norimą vietą.

› Elementų pašalinimas iš pagrindinio ekrano rodinio

1 Norėdami pašalinti elementą, jį bakstelėkite ir palaikykite.
Šiukšlių dėže pasirodo pagrindinio ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

2 Tempkite elementą į šiukšlių dėžę.

3 Kai elementas parausta, atleiskite jį.

› Programos sparčiosios prieigos mygtuko įtraukimas

1 Programų sąraše bakstelėkite ir palaikykite programos piktogramą ir ją nutempkite į pagrindinio ekrano skydelį ekrano apačioje.
Programos sparčiosios prieigos mygtukas atsiranda pradžios ekrano rodinyje.

2 Piktogramą perkelkite ten, kur norite, arba perkelkite ją į kitą pradžios ekrano rodinio skydelį.

› Naudokite pranešimų ekraną

Pradžios ekrane arba naudodami programą, pasirinkite sistemos juostos dešiniąją pusę, tada pasirinkite parinktį pranešimų skydelyje.

Galite peržiūrėti esamą prietaiso būseną ir naudoti tokias parinktis:

- **Wi-Fi**: įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- **Pranešimai**: nustatykite savo prietaisą, kad perspėtų apie įvairius įvykius.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją.
- **Garsas**/**Vibruoti**: įjungia arba išjungia vibravimo režimą.
- **Aut. pasukimas**: įjungia arba išjungia automatinį sukimą.
- **Bluetooth**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ bevielės jungties funkciją.
- **Lėktuvo režimas**: įjungia arba išjungia skrydžio režimą.

Taip pat galite reguliuoti ekrano ryškumą arba atidaryti nustatymų meniu.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Prieiga prie programų

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **Taikomosios programos** ir atidarykite programų sąrašą.
2. Pasirinkite **Visos** → programą.
   Norėdami peržiūrėti atsisiųstas programas, pasirinkite **Mano programos**.
3. Pasirinkite ⮌, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną; pasirinkite ⌂, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Pasirinkite , kad atsidarytumėte programų, kurias naudojote pastaruoju metu, sąrašą.

2 Pasirinkite programą.

› Užduočių tvarkyklė

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomai naudoti energiją. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1 Bakstelėkite ir palaikykite .

2 Norėdami uždaryti programą, pasirinkite .
Norėdami uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pritaikę jį savo poreikiams.

› Ekrano kalbos pakeitimas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Kalba ir įvestis** → **Pasirinkti kalbą**.

2 Pasirinkite pageidaujamą kalbą.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Data ir laikas**.

2 Pasirinkite savo laiko juostą, nustatykite laiką ir datą ir pakeiskite jų parinktis.

› Įjungiama arba išjungiama tonų klaviatūra

Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

› Nustatykite prietaiso garsumą

1 Spauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

2 Pasirinkite ir tempkite šliaužiklius ir nustatykite medijos garsų, pranešimų ir įspėjamųjų signalų garsumą.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Pagrindiniame ekrane arba pasitelkę programą, pasirinkite sistemos juostos dešiniąją pusę, tada spauskite **Garsas** pranešimų skydelyje.

Prietaisą galite nustatyti, kad perspėtų apie įvairius įvykius signalu, kai įjungtas tylusis režimas. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik tada, kai įjungtas tylusis režimas**. Įjungiant tylųjį režimą, **Vibruoti** bus rodoma vietoje **Tylusis** pranešimų skydelyje.

› Pagrindinio ekrano rodinio fono pasirinkimas

1 Pagrindiniame ekrane pasirinkite → **Ekrano fonai**.

2 Pasirinkite vaizdų aplanką.
Pasirinkę **Galerija** arba **Ekrano fonai**, spauskite **Pradžios ekrano fonas**.

3 Pasirinkite vaizdą.

4 Jeigu pasirinkote „gyvąjį“ foninį paveikslėlį, spauskite **Nustatyti ekrano foną**.

Jeigu pasirinkote vaizdą iš galerijos, paslinkite stačiakampį ir keiskite jo dydį, kad pasirinktumėte vaizdo dalį, tada spauskite **Gerai**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

› Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Savo prietaisu galite įjungti perėjimo tarp langų efektą.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Animacija**.

2 Pasirinkite animacijos parinktį.

› Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Šviesumas**.

2 Ištrinkite langelio žymą prie **Automatinis šviesumas**.

3 Norėdami sureguliuoti ryškumą, tempkite ryškumo slankiklį.

4 Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

› Ekrano užrakto nustatymas

Kad niekas nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, jutiklinį ekraną galite užrakinti atrakinimo šablonu arba slaptažodžiu.

- Nustačius ekrano užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.
- Jeigu pamiršote PIN kodą ar slaptažodį, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Konfigūruoti užrakinimo ekraną** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas**.
3. Tempdami pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.
4. Pasirinkite **Tęsti**.
5. Patvirtinti, pakartotinai nubrėžkite šabloną.
6. Pasirinkite **Patvirt.**

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Konfigūruoti užrakinimo ekraną** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Konfigūruoti užrakinimo ekraną** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.
2. Įveskite savo PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą, reikės įvesti PIN kodą kiekvieną kartą įjungiant ptietaisą.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

› Suaktyvinkite funkciją „Rati mano mobilųjį prietaisą“savybė

Kai kas nors į jūsų prietaisą įdeda naują SIM arba USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai siunčia adresato numerį nurodytam gavėjui, kad galėtumėte aptikti ir atgauti savo prietaisą.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ valdymo iš žiniatinklio nuotoliniu būdu paskyra.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **SIM pakeitimo įspėjimas**.

2 Perskaitykite nuostatas ir sąlygas, pažymėkite langelį prie **Sutinku su visomis anksčiau pateiktomis sąlygomis** ir pasirinkite **Priimti**.

3 Pasirinkite **Prisijungti**.
Norėdami susikurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Prisiregistruoti**.

4 Įveskite savo „Samsung“ paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Prisijungti**.

5 Pasirinkite **SIM pakeitimo įspėjimas**.

6 Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

7 Pasirinkite **Įspėjimo žinučių gavėjai**.

8 Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį dar kartą ir pasirinkite **Gerai**.

9 Įveskite telefono numerį ir šalies kodą (su **+**).

10 Įveskite tekstinį pranešimą, kurį siųsite gavėjams.

11 Pasirinkite **Atlikta**.

Teksto įvedimas

Galite įvesti tekstą pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje, įrašydami tekstą ranka ekrane, arba ištardami žodžius į mikrofoną.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.
► 113 psl.

› Pakeiskite klaviatūros tipą

Galite pakeisti klaviatūros tipą. Pasirinkite sistemos juostoje ir pažymėkite klaviatūros tipą („Android“ klaviatūra, „Samsung“ klaviatūra arba „Swype“).

Taip pat tekstą galite įrašyti balsu. Pasirinkite ir balsu įrašykite parinktį pagal kalbą, kurią norite naudoti.

› Teksto įvedimas „Android“ klaviatūra

Tekstą įveskite raidiniais skaitmeniniais mygtukais. Galite naudoti šiuos mygtukus:

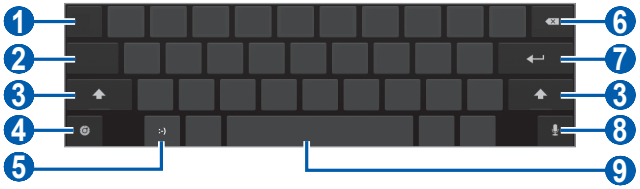

Skaičius	Funkcija
1	Paslinkite žymeklį prie kito teksto įvedimo lauko.
2	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
3	Keiskite klaviatūros registrą.
4	Pakeiskite įvesties kalbą; atidarykite klaviatūros nustatymus; pakeiskite klaviatūros tipą arba suaktyvinkite balso įvesties funkciją (bakstelėkite ir palaikykite).
5	Įterpkite jaustuką; atsiverskite jaustukų sąrašą (bakstelėkite ir palaikykite).
6	Ištrinkite įvestį.
7	Persikelkite į kitą eilutę.

Skaičius	Funkcija
❽	Įveskite tekstą balsu. Ši funkcija veikia ne visoms įvesties kalboms.
❾	Įveskite tarpą.

› Teksto įvedimas „Samsung“ klaviatūra

Tekstą įveskite raidiniais skaitmeniniais mygtukais. Galite naudoti šiuos mygtukus:

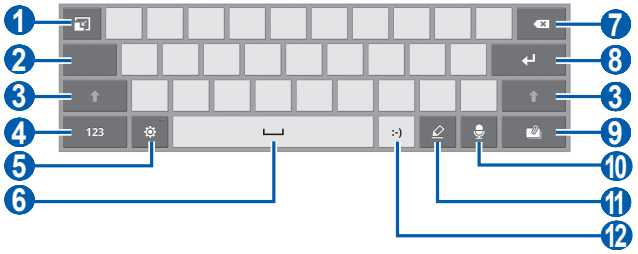

Skaičius	Funkcija
❶	Sumažinkite virtualią klaviatūrą.
❷	Paslinkite žymeklį prie kito teksto įvedimo lauko.
❸	Keiskite klaviatūros registrą.
❹	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
❺	Prieikite prie klaviatūros nuostatų; pakeiskite klaviatūros tipą arba suaktyvinkite balso įvesties funkciją (bakstelėkite ir palaikykite).
❻	Įveskite tarpą.

Skaičius	Funkcija
❼	Ištrinkite įvestį.
❽	Persikelkite į kitą eilutę.
❾	Pridėkite elementą.
❿	Įveskite tekstą balsu. Ši funkcija veikia ne visoms įvesties kalboms.
⓫	Persijunkite į rankraščio klaviatūrą.
⓬	Įterpkite jaustuką; atsiverskite jaustukų sąrašą (bakstelėkite ir palaikykite).

Galite suaktyvinti XT9 prognozuojamo įvedimo režimą, pasirinkdami ⚙ → **XT9**. Įvedus dvi pirmąsias žodžio raides, pasirodo kintamas žodžių sąrašas.

Norėdami redaguoti tekstą rašymo ranka režimu, galite pasitelkti įvairius gestus. Norėdami daugiau sužinoti apie gestus, pasirinkite ⚙ → **Rašymo ranka nustatymai** → **Gestų vadovas**.

› Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

1 Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite pirštu prie antro simbolio.

2 Tęskite, kol baigsite žodį.

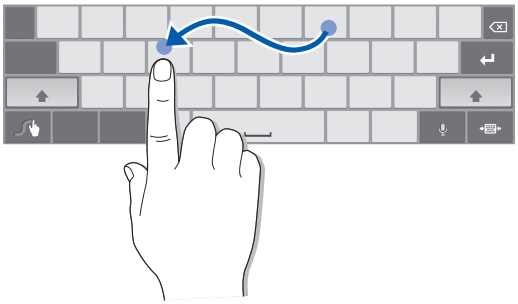

3 Įvedę paskutinį žodžio simbolį, atleiskite pirštą.

4 Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ⎵, kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

5 Norėdami suvesti visą tekstą, kartokite 1-4 veiksmus.

- Įvesti tekstą taip pat galite bakstelėdami mygtukus.
- Ženklus galite įvesti viršutinėje mygtukų dalyje bakstelėdami ir palaikydami mygtuką. Kai bakstelite ir palaikote mygtuką, kol pasirodo ženklų sąrašas, galite įvesti specialius ženklus ir simbolius.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

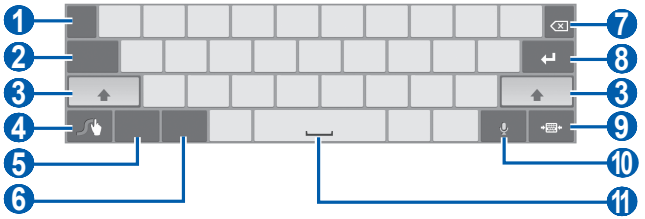

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite įvesties kalbą.
2	Paslinkite žymeklį prie kito teksto įvedimo lauko.

Skaičius	Funkcija
❸	Keiskite klaviatūros registrą.
❹	Į žodynėlį įveskite rekomenduojamą žodį arba pridėkite naują; atverkite pagalbinę informaciją (bakstelėkite ir palaikykite).
❺	Persijunkite tarp simbolių ir ABC režimų.
❻	Persijunkite tarp skaičių redagavimo režimų.
❼	Ištrinkite įvestį.
❽	Persikelkite į kitą eilutę.
❾	Sumažinkite virtualią klaviatūrą.
❿	Įveskite tekstą balsu. Ši funkcija veikia ne visoms įvesties kalboms.
⓫	Įveskite tarpą.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Bakstelėkite ir palaikykite žodį.
2. Norėdami pasirinkti pageidaujamą tekstą, tempkite (arba .
3. Norėdami kopijuoti tekstą, pasirinkite **Kopijuoti**, o iškirpti į iškarpinę **Iškirpti**.
4. Kitoje programoje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelį.
5. Pasirinkite **Įklijuoti**, kad įterptumėte tekstą iš iškarpinės į teksto įvedimo lauką.

Žiniatinklis

Naršyklė

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Jūsų regiono arba paslaugų teikėjo žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Jūsų regiono arba paslaugos teikėjo piktogramos gali skirtis.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1 Norėdami paleisti pagrindinį puslapį, atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.

Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą ir pasirinkite .

2 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

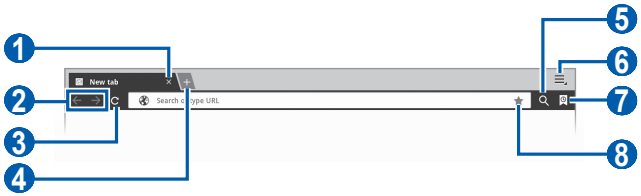

Minėtasis jūsų regiono ar paslaugų teikėjo pateiktas ekrano rodinys gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Užverti dabartinį skirtuką.
2	Jeigu norite grįžti arba pereiti į priekį keliais istorijos puslapiais.
3	Iš naujo atsisiųskite atidarytą interneto puslapį. Kol prietaise įkeliami interneto puslapiai, ši piktograma pasikeičia į ✕.
4	Atverkite naują kortelę.
5	Informacijos paieška.
6	Prieikite prie interneto naršyklės parinkčių sąrašo.
7	Atidarykite išsaugotas žymas bei vėliausių veiksmų internete istoriją.
8	Pažymėkite dabartinį tinklalapį.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami atverti naują skirtuką, pasirinkite → **Naujas skirtukas**.
- Norėdami atverti naują skirtuką, neįrašydami į atmintį slapukų, pasirinkite → **Naujas inkognito skirtukas**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje, pasirinkite → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami siųsti žiniatinklio puslapį kitiems, pasirinkite → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami įrašyti dabartinį žiniatinklio puslapį ir perskaityti jį vėliau neprisijungus, pasirinkite → **Išsaugoti tinklal.**

- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, pasirinkite → **Puslapio informacija**.
- Norėdami peržiūrėti iš interneto atsisiųstus failus, pasirinkite → **Atsisiųsti elem.**
- Norėdami atspausdinti tinklalapio puslapį, pasirinkite → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, pasirinkite → **Nustat.**

› Informacijos paieška balsu

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite ir ištarkite raktinį žodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

› Keleto puslapių atidarymas

Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite , kad atidarytumėte naują skirtuką.
3. Kitą interneto puslapį atidarykite naujame skirtuke.
4. Norėdami persijungti iš dabartinio atverto skirtuko į kitą, pasirinkite skirtuko pavadinimą.

› Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymelę rankiniu būdu.

Įterpiama žymelė

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → .
   Taip pat galite pasirinkti ★ ir pažymėti dabartinį tinklalapį.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą.
4. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Žymelės** ir pasirinkite vietą, kurią pažymėsite ir įtrauksite į adresyną (jei reikia).
5. Pasirinkite **Gerai**.

Norėdami naudotis žymių parinktimis, pasirinkite , bakstelėkite ir laikykite žymelę:

- Norėdami dabartinėje kortelėje atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atverti puslapį naujame skirtuke, pasirinkite **Atidaryti naujoje ąselėje**.
- Norėdami redaguoti žymę, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą pradžios ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami panaikinti žymelę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

Sukurkite žymių aplanką

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.

2 Pasirinkite → → **Naujas aplankas**.

3 Įveskite žymos aplanko pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

› Prieikite prie paskiausiai naudotos istorijos

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.

2 Pasirinkite → **Istorija**.

3 Pasirinkite tinklalapį, į kurį norite kreiptis.

Impulsas

Norėdami prie savo naujienų temų pridėti sklaidos kanalus ir skaityti naujienas savo prietaise, galite pasitelkti impulso skaitytuvo programą „Pulse reader“.

› Skaitymo sklaidos kanalai

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pulse**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **OK**, bakstelėkite ekraną ir išvalykite patarimą.

3 Pasirinkite , kad atnaujintumėte sklaidos kanalus. Norėdami perskaityti į parankinių sąrašą pridėtų sklaidos kanalų naujienas, pasirinkite .me.

4 Slinkite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte sklaidos kanalo šaltinį.

5 Slinkite į kairę arba į dešinę ir pasirinkite sklaidos kanalą.

6 Skaitydami sklaidos kanalą, naudokite tokias parinktis:
- Norėdami į parankinių sąrašą įtraukti sklaidos kanalą, pasirinkite ☆.
- Norėdami nusiųsti sklaidos kanalą į socialinį tinklalapį, pasirinkite f arba t.
- Norėdami nusiųsti sklaidos kanalą kitiems, pasirinkite .
- Norėdami grįžti prie skaidos kanalų sąrašo, pasirinkite .

› Tvarkykite sklaidos kanalų šaltinius

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pulse**.

2 Pasirinkite , kad peržiūrėtumėte sklaidos kanalų šaltinių sąrašą.

3 Pasirinkite arba , kad įtrauktumėte arba panaikintumėte sklaidos kanalą.

Prekyvietė

Įdiegus papildomų programų, galima praplėsti „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcijas. Naudodami „Android Market“, galite nesunkiai ir greitai įsigyti žaidimų ir mobiliųjų programų.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Atsisiųskite ir įdiekite programą

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Prekyvietė**.
Taip pat galite pasirinkti **Rinka** viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **priimti**.

3 Suraskite failą arba programą ir ją atsisiųskite.

› Programos išdiegimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Prekyvietė**.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite elementą, kurį pageidaujate naikinti.
4. Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

„YouTube“

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir įkelti vaizdo įrašus per „YouTube“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Vaizdo įrašų peržiūra

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Iš sąrašo pasirinkite vaizdo įrašą.
3. Bakstelėkite vaizdo ekraną ir pasirinkite , kad būtų rodomas visas ekranas.
4. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais.

› Įkelti vaizdo įrašus

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Pasirinkite **Jūsų kanalas**.
3. Pasirinkite savo „Google“ paskyrą, jeigu ji yra susieta su „YouTube“. Taip pat galite pasirinkti **Pridėti paskyrą** ir nustatykite paskyrą, skirtą užsiregistruoti „YouTube“.
4. Pasirinkite **Įkelti**, tada pasirinkite vaizdo įrašą.
5. Įveskite siuntimo informaciją ir pasirinkite **Įkelti**.

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių žemėlapyje bei gauti nurodymų.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
2. Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Gerai**. Žemėlapyje bus rodoma jūsų buvimo vieta.
3. Pasirinkite **Iešk. žemėl.**
4. Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite . Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .
5. Pasirinkite vietą, kurios išsamią informaciją norite matyti.
   - Norėdami peržiūrėti savo buvimo vietą, pasirinkite .
   - Norėdami perjungti žemėlapį, kuris pasisuka, pajudinus prietaisą, į kompaso vaizdą, pasirinkite .
   - Norėdami ieškoti netoliese esančios vietos, pasirinkite .
   - Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo, pasirinkite .
   - Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, pasirinkite .
   - Norėdami prieiti prie kitų parinkčių sąrašo, pasirinkite .
   - Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite.
   - Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → .

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.

2 Pasirinkite .

3 Įveskite pradinės ir galinės vietovės adresus.
Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba pažymėtų žvaigždute vietų, arba rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite → **Kontaktai**, **Taškas žemėlapyje** arba **Mano vietos**.

4 Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir spauskite **Pradėti**.

5 Norėdami peržiūrėti išsamesnę kelionės informaciją, jei reikia pasirinkite kelionės maršrutą.

6 Baigę, paspauskite → **Išvalyti žemėlapį**.

Platuma

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Platuma**.
Prietaisas automatiškai surandą platumą.

2 Pasirinkite → **Pridėti draugų** → **Pasirinkti iš kontaktų** arba **Pridėti per el. pašto adresą**.

3 Pasirinkite draugą, kurį pageidaujate įtraukti, arba įveskite el. pašto adresą ir spauskite **Pridėti draugų**.

4 Pasirinkite **Taip**.
Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietoves.

5 Pasirinkite iš sąrašo draugą.
Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

Vietos

Sužinokite, kaip rasti netoliese esančią vietą.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vietos**.

2 Pasirinkite kategoriją.
Prietaisas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.

3 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

4 Peržiūrėdami informaciją, naudokite tokias parinktis:
- Norėdami norimą vietą matyti žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapyje**.
- Norėdami peržiūrėti į konkrečią vietą vedantį maršrutą, pasirinkite **Kryptys**.
- Norėdami perjungti į gatvės lygio žemėlapio vaizdą, pasirinkite **Gat. vaizdas**.

Navigacija

Sužinokite, kaip naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo faktinės vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Priimti**.

3 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių būdų:
- **Ištarkite kelionės tikslą**: pasakykite savo kelionės tikslą, pvz., „Nukreipti į *reikiamą vietą*“.
- **Įvesti kelionės tikslą**: įveskite kelionės tikslą virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: pasirinkite savo kelionės tikslą iš adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

4 Sekite maršrutu, kuris rodomas žemėlapyje, ir balso orientyru.

Norėdami peržiūrėti nurodymus tekstine forma, pasirinkite .

5 Norėdami baigti navigaciją, pasirinkite → **Išeiti iš navigacijos**.

Readers Hub

Sužinokite, kaip atidaryti įvairius skaitinius.

Kai kurios funkcijos šiuo metu gali būti netaikomos.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Readers Hub**.
2. Jei šią funkciją naudojate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite atsakomybės apribojimo informaciją ir tada paspauskite **Patvirt.**
3. Pasirinkite skaitymo medžiagos vaizdą.
4. Ieškokite ir atsisiųskite skaitymo medžiagą iš internetinės parduotuvės.

„Samsung Apps“

„Samsung Apps“ suteikia galimybę greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobilųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.
- Išsamesnės informacijos ieškokite www.samsungapps.com.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Samsung Apps“**.
2. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite nuostatas ir sąlygas, tada pasirinkite **Priimti**.
3. Ieškokite ir atsisiųskite pageidaujamas programas.

Ryšiai

Žinutės

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

- Ne visi LTE operatoriai teikia šią paslaugą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
- Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės**.
2. Pasirinkite .
3. Prie siunčiamos žinutės pridėkite gavėjus.
   - Telefonų numerius įrašykite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Telefono numerį galite pasirinkti iš sąrašo, paspaudę .
4. Paspauskite **Įveskite žinutę čia** ir įrašykite savo pranešimo tekstą.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės**.

2 Pasirinkite .

3 Prie siunčiamos žinutės pridėkite gavėjus.

- Telefonų numerius ar el. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Telefonų numerius ar el. pašto adresus galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

4 Paspauskite → **Įtraukti temą** ir pridėkite žinutės temą.

5 Paspauskite **Įveskite žinutę čia** ir įrašykite savo pranešimo tekstą.

6 Pasirinkite ir pridėkite elementą.
Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti arba filmuoti.

7 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

› Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės**.
Jūsų žinutės yra sugrupuotos į žinučių gijas pagal adresatus, kaip kurjeris.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Jei norite perskaityti multimedijos žinutę, pasirinkite ir peržiūrėkite jos išsamią informaciją.

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujus el. pašto žinutes iš „Google Mail™“. Kai kreipiatės į šią programą, atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo šis „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.
2. Pasirinkite .
3. Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.
4. Įveskite temą ir žinutės tekstą.
5. Norėdami pridėti vaizdo failą, pasirinkite → failą.
6. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

› El. pašto žinutės peržiūra

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.
2. Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje pasitelkite šias parinktis:

- Norėdami pereiti prie ankstesnės arba kitos žinutės, pasirinkite **Senesni** arba **Naujesnis**.
- Norėdami ieškoti el. pašto žinučių, pasirinkite .
- Norėdami sukurti naują žinutę, pasirinkite .

- Norėdami archyvuoti žinutes, pasirinkite .
- Norėdami panaikinti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami priskirti žinutę prie neperskaitytų, pasirinkite → **Pažymėti kaip neperskaitytą**.
- Norėdami pažymėti žinutę svarbia, pasirinkite → **Pažymėti kaip svarbų**.
- Norėdami pridėti prie žinutės etiketę, pasirinkite → **Keisti etiketes**.
- Norėdami užregistruoti laišką pašto šiukšlių sąraše, pažymėkite → **Pranešti apie šlamštą**.
- Norėdami paslėpti žinutę, pasirinkite → **Nutildyti**.
  Norėdami perkelti žinutę į gautų žinučių aplanką, pažymėkite **Visi laiškai** ir tempkite žinutę į aplanką **Gautų laiškų aplank...**
- Norėdami iš naujo atsisiųsti žinutes, pasirinkite → **Atnaujinti**.
- Norėdami tinkinti naršyklės el. pašto nustatymus, spauskite → **Nustatymai**.
- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite .
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems adresatams, pasirinkite .
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie žinutės, pasirinkite ☆.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite **Išsaugoti**.

El. paštas

Sužinokite, kaip siųsti arba peržiūrėti el. pašto žinutes per asmeninę arba įmonės paskyrą.

› El. pašto paskyros nustatymas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.

2 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.

3 Pasirinkite **Kitas** (bendriesiems el. pašto abonementams) arba **Rankin. nustat.** (kitoms įmonės el. pašto paskyroms).

4 Vadovaukitės nurodymais ekrane.

5 Norėdami pridėti daugiau el. pašto paskyrų, pažymėkite → **Nustat.** → **Pridėti paskyrą** ir pakartokite 2-4 veiksmus.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų prietaisą. Jei sukūrėte daugiau nei dvi paskyras, galite persijungti tarp el. pašto paskyrų; paspauskite ekrano viršaus kairėje pusėje esančio vartotojo vardą ir pasirinkite, iš kurio norite atsisiųsti žinutes.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Pasirinkite .

3 Prie siunčiamos žinutės pridėkite gavėjus.
- El. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- El. pašto adresą galite pasirinkti iš sąrašo, paspaudę .

4 Pasirinkite **+Cc/Bcc** ir pridėkite daugiau gavėjų.
Taip pat, pasirinkę **+Me**, galite į gavėjų sąrašą įtraukti save.

5 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

6 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.

7 Pasirinkite → pridedamą failą.

8 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

Jeigu esate neprisijungę arba už ryšio zonos ribų, žinutė bus laikoma Siunčiamųjų kataloge, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
2. Pasirinkite , jeigu norite atnaujinti žinučių sąrašą.
3. Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje pasitelkite šias parinktis:

- Norėdami ieškoti el. pašto žinučių, pasirinkite .
- Norėdami iš naujo atsisiųsti žinutes, pasirinkite .
- Norėdami sukurti naują žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems adresatams, pasirinkite .
- Norėdami panaikinti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami priskirti žinutę prie neperskaitytų, pasirinkite → **Žymėti kaip neperskaitytą**.
- Norėdami perkelti žinutę į kitą aplanką, pasirinkite → **Perkelti**.
- Norėdami peržiūrėti žinutes pagal kategoriją, pasirinkite → **Rūšiuoti pagal**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite → **Peržiūros režimas**.
- Norėdami pakeisti fono spalvą, pasirinkite → **Fono spalva**.
- Norėdami atspausdinti žinutę, pasirinkite → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

- Norėdami tinkinti el. pašto nustatymus, spauskite → **Nustat.**
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie žinutės, pasirinkite ★.
- Norėdami įrašyti į prietaiso atmintį priedą, pasirinkite priedų skirtuką → .

Pokalbiai

Sužinokite, kaip kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Nustatykite pageidaujamą būseną

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Įveskite savo „Google“ paskyrą ir slaptažodį, pasirinkite **Prisijungti** (jei reikia).
3. Tinkinkite savo būseną, nuotrauką ir žinutę, kuri turi būti rodoma.

› Draugų įtraukimas į draugų sąrašą

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**. Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai suskirstyti į kategorijas.
2. Pasirinkite .
3. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

› Pokalbio pradžia

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.

2 Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.

3 Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite ➤.
Norėdami pridėti draugą prie pokalbio, pažymėkite ◢ → **Pridėti prie pokalbio**.

4 Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite ✕.

„Social Hub“

Išmokite, kaip prisijungti prie integruotos bendravimo programos „Social Hub™“, kur galima naudotis el. paštu, tiesiogiai susirašinėti, rasti adresatų ir kalendoriaus įvykių informaciją. Norėdami sužinoti išsamesnės informacijos, apsilankykite socialhub.samsungapps.com.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.

2 Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, įtraukite paskyrą arba praleiskite ją ir atlikite jos sąranką vėliau.

3 Ekrano viršuje kairėje pasirinkite kategoriją.

4 Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Muzikos grotuvas

Sužinokite, kaip per muzikos leistuvą klausytis mėgstamos muzikos. Šis leistuvas palaiko tokius failų formatus: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma (Kodekas: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis).

- Kai kurie failų formatai nepalaikomi. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Muzikos failų įtraukimas į prietaisą

Pradėkite failų perkėlimą į savo prietaisą:

- Atsisiųskite iš bevielio žiniatinklio. ► 37 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“ atsisiųskite iš kompiuterio. ► 79 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 86 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ leistuvu11. ► 80 psl.

› Muzikos leidimas

Kai perkelsite muzikos failus į savo prietaisą,

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Bakstelėkite leistuvo lauką dešinėje ekrano pusėje.
4. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais.

Perklausydami muziką, naudokitės šiomis parinktimis:

- Norėdami pridėti muzikos failą prie grojaraščio, pasirinkite → **Įtraukti į grojaraštį**.
- Norėdami klausytis muzikos per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite → **Per Bluetooth**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu prie prietaiso prijungtos ausinės.
- Norėdami nusiųsti muzikos įrašą kitiems, pasirinkite → **Bendrinti per**.
- Norėdami nustatyti muzikos failą kaip žadintuvo toną, pasirinkite → **Nustatyti kaip signalo toną**.
- Norėdami tinkinti muzikos leistuvą, pasirinkite → **Nustat.**

- Klausydamiesi daugiakanalio turinio, pavyzdžiui, DVD filmų, galite patirti virtualaus erdvinio 5.1 garso efektą.
- „WOW HD™“ ženkliai pagerina leidžiamo garso kokybę, taigi galite mėgautis dinamišku 3D erdviniu garsu su raiškiais, puikiais bosais, taip pat kiekviena aukštų dažnių detale.

› Grojaraščio kūrimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Pasirinkite → **Naujas grojaraštis**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Norėdami pridėti muzikos failus prie grojaraščio, pasirinkite ⊕ šalia muzikos failų, kuriuos norite pridėti ir pasirinkite **Atlikta**.

› Muzikos leistuvo nustatymų pritaikymas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.

2 Pasirinkite → **Nustat.**

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos leistuvą:

Parinktis	Funkcija
Ekvalaizeris	Pasirinkite numatytojo glodintuvo rūšį.
Garso efektai	Pasirinkite garso efektą.
Automatinis muzikos išjungimas	Nustatykite muzikos leistuvą automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.

Muzikos koncentratorius

Galite prisijungti prie internetinės muzikos parduotuvės, ieškoti savo mėgstamų dainų ir jas nusipirkti. Jūs taip pat galite pridėti muzikos failus prie savo sąrašo ir perklausyti atsisiųstos muzikos failus.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Music Hub**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Patvirtinti**.

3 Susiradę dainas, jas galite perklausyti arba nusipirkti.

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 2048 x 1536 pikselių (3,2 mln. pikselių) vaizdus ir iki 1280 x 720 pikselių vaizdo įrašus.

- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1 Norėdami įjungti fotoaparatą, atidarykite programų sąrašą ir pažymėkite **Fotoapar.**

2 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite būtinus nustatymus.

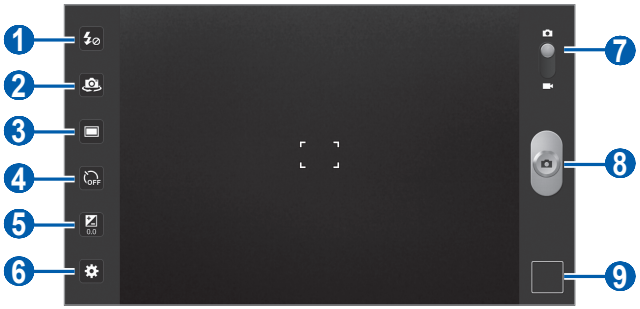

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite blykstės nustatymą; galite rankiniu būdu įjungti arba išjungti blykstę arba nustatyti fotoaparatą automatiškai naudoti blykstę, kai reikia.
2	Įjunkite priekinį arba užpakalinį fotoaparato objektyvus.

Skaičius	Funkcija
3	Keiskite fotografavimo režimą.
4	Prieš pradėdami fotografuoti, pasirinkite delsos trukmę.
5	Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę.
6	Keiskite fotoaparato nustatymus.
7	Persijunkite į nešiojamąją vaizdo kamerą.
8	Nufotografuokite.
9	Atidarykite vaizdų peržiūros programą ir peržiūrėkite nuotraukas bei vaizdo įrašus.

3 Bakstelėkite vietą peržiūros ekrane, kurią norite sufokusuoti.
Židinio rėmelis persikels į vietą, kurią bakstelėsite ir nusidažys žalia spalva, kai objektas bus sufokusuotas.

4 Nufotografuoti, pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę. Jūs taip pat galite bakstelėti ekraną ir slinkti per nuotraukų miniatiūras ekrano apačioje.
- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, pasirinkite **Bendrinti per**.

- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar adresato atvaizdą, pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Norėdami panaikinti nuotrauką, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami atidaryti galeriją, pasirinkite **Eiti į galeriją**.

› Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą. Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, atidarykite programų sąrašą ir pažymėkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Scenos režimas** → scena.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Nufotografuoti, pasirinkite .

› Fotografavimas autoportreto režimu

Galite save patogiai nufotografuoti išnaudodami priekinio fotoaparato objektyvo galimybes.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, atidarykite programų sąrašą ir pažymėkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite .
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Nufotografuoti, pasirinkite .

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, atidarykite programų sąrašą ir pažymėkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Šyps. fotogr.**
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą ir pasirinkite .
   Jūsų prietaisas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, prietaisas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

› Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, atidarykite programų sąrašą ir pažymėkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Panorama**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą, pasirinkite .
5. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.
   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
6. Pakartokite 5 veiksmą, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

› Veiksmo fotografavimas

Galite fotografuoti judančius objektus ir sukomponuoti juos vienoje nuotraukoje, kurioje vaizduojamas veiksmas.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, atidarykite programų sąrašą ir pažymėkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Veiksmo kadras**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą, pasirinkite .
5. Slinkite prietaisą, kad sektų judantį objektą.
   Įrenginys automatiškai užfiksuos kitus kadrus.
6. Sekite objektą, kol prietaisas užfiksuos visus kadrus, būtinus veiksmo nuotraukai.

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami, pasirinkite , kad prieitumėte prie tokių parinkčių:

Parinktis	Funkcija
Fokusavimo rež.	Fotografuokite stambiu planu arba nustatykite fotoaparatą, kad jis sufokusuotų objektus.
Scenos režimas	Keiskite scenos režimą.
Baltos spalvos balansas	Sureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specialų efektą, tokį kaip tamsiai rausvas tonas arba juodi ir balti tonai.

Parinktis	Funkcija
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Matavimas	Pasirinkite ekspozicijos matuoklio tipą.
GPS žymėjimas	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. • Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalą gali veikti trukdžiai, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Įkėlus nuotraukas į žiniatinklį, jose gali pasirodyti jūsų buvimo vieta. Kad taip neatsitiktų, atjunkite GPS žymės nustatymą.

› Vaizdo įrašymas

1 Norėdami įjungti fotoaparatą, atidarykite programų sąrašą ir pažymėkite **Fotoapar.**

2 Tempkite slankiklį ekrano viršuje dešinėje, kad įjungtumėte vaizdo kamerą.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite blykstės parametrus; galite rankiniu būdu įjungti arba išjungti blykstę.
2	Perjunkite į fotoaparato priekinius objektyvus ir nufilmuokite save.
3	Keiskite filmavimo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
4	Prieš pradėdami filmuoti, pasirinkite delsos trukmę.
5	Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę.
6	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
7	Peržiūrėkite maksimalų leistiną įrašo ilgį (priklauso nuo atminties).
8	Persijunkite į fotoaparatą.
9	Sukurkite vaizdo įrašą.
10	Atidarykite vaizdų peržiūros programą ir peržiūrėkite nuotraukas bei vaizdo įrašus.

4 Norėdami pradėti įrašymą, pasirinkite .

5 Norėdami sustabdyti filmavimą, paspauskite .
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Įrašę vaizdo įrašus pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite įrašytus įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę. Jūs taip pat galite bakstelėti ekraną ir slinkti per vaizdo įrašų miniatiūras ekrano apačioje.
- Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, pasirinkite .
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Bendrinti per**.
- Naikinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami atidaryti galeriją, pasirinkite **Eiti į galeriją**.

› Nešiojamos vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš pradėdami filmuoti, pasirinkite , kad prieitumėte prie tokių parinkčių:

Parinktis	Funkcija
Baltos spalvos balansas	Sureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specialų efektą, tokį kaip tamsiai rausvas tonas arba juodi ir balti tonai.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.

Vaizdo leistuvas

Sužinokite, kaip vaizdo leistuvu leisti įvairiausius vaizdo įrašus.

- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus sumažintas.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vaizdo leistuvas**.
2 Pasirinkite rodinio režimą ekrano viršuje.
3 Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
4 Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais.

Peržiūrėdami vaizdo įrašus, naudokite tokias parinktis:

- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite → **Bendrinti per**.
- Norėdami pridėti paantraštes, pasirinkite → **Subtitrai**. Ši parinktis pasirodo tik kai vaizdo įrašas palaiko subtitrų failą.
- Norėdami pritaikyti spalvinį efektą, pasirinkite → **Atspalvis**.
- Norėdami suaktyvinti gerą matomumą lauke ir pritaikyti tinkamą apšvietimą, pasirinkite → **Matomumas lauke**.
- Norėdami vaizdo informaciją, pasirinkite → **Išsamiai**.

Galerija

Sužinokite, kaip peržiūrėti prietaiso atmintyje išsaugotas nuotraukas ir leisti vaizdo įrašus.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	• Plėtinys: bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	• Plėtinys: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm • Kodekas: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus sumažintas.
- Kai kurie failų formatai nepalaikomi. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Nuotraukos peržiūra

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite aplanką.
3. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Peržiūrėdami nuotraukas, pasitelkite šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite du kartus bakstelėti ekraną.

Jeigu suaktyvinote pasukimo judesius, galite padidinti arba sumažinti vaizdą bakstelėdami ir palaikydami du taškus pirštais ir pakreipdami prietaisą atgal arba pirmyn.

- Norėdami pradėti atvaizdų skaidrių demonstravimą, pasirinkite . Kad sustabdytumėte skaidrių demonstravimą, bakstelėkite ekrane.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, pasirinkite .
- Norėdami panaikinti nuotrauką, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti nuotraukų informaciją, pasirinkite → **Smulkiau**.
- Norėdami pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę, pasirinkite → **Sukti į kairę**.
- Norėdami pasukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę, pasirinkite → **Sukti į dešinę**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba adresato atvaizdą, pasirinkite → **Nustatyti paveikslėlį kaip**.
- Norėdami apkarpyti atvaizdą arba nuotrauką, pasirinkite → **Apkarpyti**.
- Norėdami spausdinti nuotrauką per „Wi-Fi“ arba USB jungtį, pasirinkite → **Spausd**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami kopijuoti nuotrauką, pasirinkite → **Kopijuoti**.
- Norėdami naudoti judesio atpažinimą, pasirinkite → **Judėjimas**.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite aplanką.
3. Pasirinkite pageidaujamą leisti vaizdo įrašą (su piktograma).
4. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais.

Nuotraukų redagavimo priemonė

Galite redaguoti nuotraukas ir taikyti įvairius efektus.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nuotraukų redagavimo priemonė**.

2 Pasirinkite **Pasirinkti paveikslėlį** → aplanką → atvaizdą. Galiote sukurti naują nuotrauką, pasirinkdami **Fotografuoti**.

3 Pasirinkite → **Gerai** ir tempkite pirštu per pageidaujamą pasirinkti plotą.

- Norėdami pakeisti pasirinkimo įrankį, spauskite .
- Norėdami pridėti arba atimti žymėjimo ribas, pasirinkite , arba . Pasirinkus **Griebti**, galima nustatyti žymimo ploto dydį, paspaudžiant .
- Norėdami atlikti atvirkštinį žymėjimą, pasirinkite .

4 Pasirinkite **Atlikta**.

5 Norėdami redaguoti nuotrauką, pasitelkite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
	Sukite arba apverskite atvaizdą.
	Pakeiskite vaizdo dydį, tempdami stačiakampį arba pasirinkdami **100%** → parinktį.
	Apkarpykite vaizdą, paslinkdami arba tempdami stačiakampį.
	Taikykite spalvos efektą.
	Taikykite filtro efektą.
	Naudokite papildomus įrankius.

- Pasirinkite , kad atšauktumėte paskutinį veiksmą.
- Pasirinkite , kad pakartotumėte paskutinį veiksmą.

6 Sureguliuokite vaizdą pagal pageidaujamus parametrus ir pasirinkite **Atlikta**.

7 Baigę, pasirinkite .

8 Įveskite nuotraukos pavadinimą ir spauskite **Gerai**.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, mobiliųjų telefonų numerius, namų telefonų numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Pasirinkite +.

3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.

Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.

4 Įveskite informaciją apie adresatą.

5 Norėdami pridėti adresatą atmintyje, pasirinkite **Atlikta**.

› Raskite adresatus pagal savo paskyrą

Galite ieškoti adresatų, sinchronizuodami jums priskirtą paskyrą.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**

2 Pasirinkite paskyrą → **Sinch. Adresatai** → ↻, kad sinchronizuotumėte savo adresatų sąrašą.

Atnaujintas adresatų sąrašas yra automatiškai nuskaitomas ir išsaugojamas jūsų prietaise.

› Adresato suradimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti adresatų** ir įveskite kelias pirmąsias vardo raides.
3. Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą, galite naudoti tokias parinktis:

- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti el. pašto žinutę, pasirinkite el. pašto adresą.
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, pasirinkite .
- Norėdami panaikiti adresatą, pasirinkite → **Gerai**.
- Norėdami nustatyti adresatą kaip mėgstamą, pasirinkite .

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami importuoti adresatų failus (vcf formatu) iš savo prietaiso USB atminties,

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš saugyklos**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.
4. Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir spauskite **Gerai**.
5. Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gerai**.

Norėdami eksportuoti adresatus į prietaiso USB atmintį,

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į saugyklą**.
3. Norėdami patvirtinti, pasirinkite **Gerai**.

› Adresatų kopijavimas ar perkėlimas

Norėdami nukopijuoti ar perkelti duomenis iš SIM arba USIM kortelės, turite:

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.
4. Pasirinkite adresatus ir pasirinkite **Kopij.** arba **Perkelti**.

Norėdami nukopijuoti ar perkelti duomenis iš savo prietaiso į SIM arba USIM kortelę, turite:

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.
3. Pasirinkite adresatus ir pasirinkite **Kopij.** arba **Perkelti** → **Gerai**.

› Vardo kortelės kūrimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite → **Mano profilis**.
3. Įveskite savo asmeninę informaciją.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

Savo vardo kortelę galite siųsti pridėję prie el. pašto žinutės arba perduodami „Bluetooth“ beviele funkcija.

› Nuskaitykite adresatus iš savo bendruomenės paskyrų

Galite peržiūrėti socialinių tinklų paskyras ir pasirinkti paskyrą, kad pridėtumėte adresatą iš interneto svetainės prie savo adresatų.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite → **Peržiūrėti socialinių tinklų draugus**.
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite adresatus → **Atlikta**.

› Adresatų grupės kūrimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite **Grupės** → .
3. Įveskite grupės pavadinimą.
4. Pasirinkite **Redaguoti narius**.
5. Pasirinkite narius iš kontaktų sąrašo ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Baigę, pasirinkite **Atlikta**.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Pasirinkite rodinio režimą nuo kalendoriaus viršaus.
   - **Diena**: valandų blokai vienai visai dienai
   - **Savaitė**: suplanuotų susitikimų sąrašas visai savaitei.
   - **Mėnuo**: suplanuotų susitikimų sąrašas visam mėnesiui.
   - **Sąrašas**: suplanuotų susitikimų sąrašas.

› Naujo įvykio sukūrimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Pasirinkite +.
3. Pasirodžius įspėjamajam pranešimui apie kalendoriaus sinchronizaciją, spauskite **Atlikta**.
4. Įveskite reikiamas įvykio detales.
5. Pasirinkite **Atlikta**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami peržiūrėti šiandienos tvarkaraštį:

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Pasirinkite **Šiandien**.
3. Norėdami peržiūrėti įvykio duomenis, pasirinkite atitinkamą įvykį.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**

2 Kalendoriuje pasirinkite datą.
Norėdami perkelti konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, pasirinkite → **Eiti į**, įveskite datą, pasirinkdami arba , ir pasirinkite **Nustatyti**.

3 Norėdami peržiūrėti įvykio duomenis, pasirinkite atitinkamą įvykį.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, įvykio signalo piktograma bus rodoma nustatytu laiku.

1 Pasirinkite sistemos juostoje.

2 Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie įvykį, pasirinkite priminimą.

3 Norėdami atidėti arba nutraukti priminimą, pažymėkite langelį prie norimų įvykių ir pasirinkite **Atidėti** arba **Atmesti**.

Įrašas

Sužinokite, kaip įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.

2 Pasirinkite .

3 Įveskite savo įrašo tekstą.

4 Pasirinkite **Atlikta**.

› Įrašo peržiūra

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.

2 Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.
Norėdami naudoti papildomas funkcijas su įrašu, pasirinkite .

Įrankis	Funkcija
	Naikinkite įrašą.
	Įrašo fono spalvos pakeitimas.
	Įrašo užrakinimas.
	Spausdinkite įrašą, pasitelkę „Wi-Fi“ arba USB jungtis.
	Nusiųskite savo įrašą į socialinius tinklus.
	Nusiųskite įrašą kitiems.

Jungiamumas

Kompiuterio jungtys

Sužinokite, kaip įvairiais USB jungimo būdais USB kabeliu prijungti prietaisą prie kompiuterio. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite sinchronizuoti failus „Windows Media Player“ leistuvu, tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

Norint naudoti kompiuterio jungtis, reikia išjungti USB derinimo režimą. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Taikomosios programos** → **Plėtotė** bei panaikinkite žymą langelyje prie **USB derinimas**.

› Jungimas su „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies“. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ žiniatinklio svetainės (www.samsung.com/kies).

„Samsung Kies“ veikia su kompiuterių „Windows“ ir „Macintosh“ operacinėmis sistemomis.

1. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ pasileis automatiškai.

   Jeigu „Samsung Kies“ nepasileidžia automatiškai, du kartus spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą savo kompiuteryje.
2. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į prietaisą.

   Išsamesnės informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ leistuvu

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegta „Windows Media Player“ programa. Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.
2. Norėdami sinchronizuoti muzikos failus, atidarykite „Windows Media Player“ leistuvą.
3. Redaguokite ar įveskite prietaiso pavadinimą iššokančiame lange (jei reikia).
4. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
5. Pradėkite sinchronizuoti.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamo disko ir prieiti prie failų katalogo.

1. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
2. Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.
3. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į savo prietaisą.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tuomet nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Priešingu atveju, galite prarasti į jūsų prietaisą įrašytus duomenis arba sugadinti patį prietaisą.

„Wi-Fi“

Sužinokite, kaip išnaudoti prietaiso bevielio jungimosi prie tinklo galimybes ir prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 a/b/g/n standartais suderinamo bevielio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba bevielė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. „Wi-Fi“ veikia be apribojimų patalpose ES, tačiau neveikia lauke Prancūzijoje.

› „Wi-Fi“ funkcijos įjungimas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai**.

2 Norėdami suaktyvinti „Wi-Fi“ funkciją, pasirinkite **Wi-Fi**.

Fone veikianti „Wi-Fi“ funkcija naudoja akumuliatoriaus energiją. Kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją įjunkite tik kai reikia.

› „Wi-Fi“ AP radimas ir prisijungimas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**.
Prietaisas automatiškai ieškos galimų „Wi-Fi“ AP.

2 Pasirinkite tinklą **Wi-Fi tinklai** funkcijoje.

3 Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).

4 Pasirinkite **Gerai**.

› „Wi-Fi“ AP pridėjimas rankiniu būdu

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai** → **Pridėti Wi-Fi tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite apsaugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite apsaugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Prisijunkite prie „Wi-Fi“ AP, pasitelkę „Wi-Fi“ apsaugotą sąranką (WPS)

Pasitelkę WPS, galite prisijungti prie apsaugoto tinklo.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ AP WPS mygtuku:

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**.
2. Pasirinkite tinklą, kuriame nurodyta WPS, ir spauskite išplečiamąjį meniu prie **Tinklo sąranka**.
3. Pasirinkite **WPS naujienų žinučių mygtukas** → **Gerai**.
4. Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ AP su WPS PIN:

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**.
2. Pasirinkite tinklą, kuriame nurodyta WPS, ir spauskite išplečiamąjį meniu prie **Tinklo sąranka**.
3. Pasirinkite **WPS PIN kodas iš prieigos taško** arba **WPS PIN iš šio įrenginio** → **Gerai**.
4. Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite paleidimo mygtuką.

› Nustatykite nekintamus IP parametrus

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**.
2. Tinklų sąraše pasirinkite prieigos tašką.
3. Pasirinkite išplečiamąjį meniu prie **IP nustatymai**.
4. Pasirinkite **Statiškas**.
5. Pakeiskite prieigos taško IP parametrus, pavyzdžiui, IP adreso, tinklo prievardžio ilgio, šliuzo, DNS.
6. Pasirinkite **Gerai**.

Tiesioginis „Wi-Fi“

Sužinokite, kaip naudoti „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją ir sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

› Prietaiso jungimas prie kito įrenginio

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi Direct nustatymai** → **Gerai** → **Wi-Fi Direct**.
2. Pasirinkite → **Skenuoti**.
3. Pasirinkite prietaisą ir spauskite **Jungtis**.
   Kai kito įrenginio savininkas priims kvietimą prisijungti, siejimas bus baigtas.

› Duomenų siuntimas per „Wi-Fi“

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą, pvz., įrašą, medijos failą arba tinklalapio adresą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Wi-Fi“ funkciją.

Funkcijos tipo pasirinkimas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir pasirinkite kitą įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Wi-Fi“

Gavę raginimą, paspauskite **Gerai** patvirtinti, kad pageidaujate gauti duomenis. Gauti duomenys saugomi „ShareViaWifi“ aplanke.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono bevielio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu įrenginiai vienas nuo kito išsidėstę reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per bevielę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Būtinai patikrinkite, ar duomenys bendrinami ir priimami iš patikimų ir saugių įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ bevielio ryšio įjungimas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai**.

2 Pasirinkę **Bluetooth**, įjunkite „Bluetooth“ bevielę funkciją.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ bevielio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN kodai atitiktų.

Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą arba priims ryšį, poravimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, prietaisas automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ bevielę funkciją

1 Iš atitinkamos programos pasirinkite failą arba elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį, atmintinės įrašą arba medijos failą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Suraskite įrenginį, kuriame įjungta „Bluetooth“ funkcija, ir suporuokite su juo savo prietaisą.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ bevielio ryšio funkciją

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **Pasiekiamas**.

2 Kai pareikalaujama, įveskite bevielės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Pasirinkite sistemos juostoje ir pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite gauti duomenis iš įrenginio.

Gauti duomenys yra sugrupuojami pagal tipą ir įrašomi į atitinkamą programą arba aplanką. Jeigu gaunate adresato failą, pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **Parodyti gautus failus** → adresato failą, kurį norite importuoti į savo telefonų knygą.

„AllShare“

Sužinokite, kaip naudoti skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslaugą, kuri suteikia galimybę namuose per „Wi-Fi“ bendrinti medijos failus tarp įrenginių su DLNA.

› Pritaikykite WLAN nustatymus medijos failų bendrinimui.

Kad kiti prietaisai su DLNA funkcija galėtų kreiptis į jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų bendrinimo funkciją.

Kai kurie failai tam tikruose prietaisuose gali būti neatkuriami su DLNA funkcija.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„AllShare“**.

2 Pasirinkite .

3 Norint pritaikyti DLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus parametrus:

Parinktis	Funkcija
Medijos serverio pavadinimas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.
Bendrinti mediją	Įjunkite vaizdo įrašų, vaizdų ar muzikos bendrinimą su kitais įrenginiais, kuriuose įdiegta DLNA funkcija.
Tinklo prieigos taškas	Pasirinkite norimą naudoti DLNA ryšio profilį.
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.

› Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„AllShare“**.

2 Pasirinkite **Mano aparatas**.

3 Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.

4 Pasirinkite leistuvą – tą, kuriuo leisite medijos failą. Atkūrimas prasideda pasirinktame leistuve.

5 Prietaiso piktogramomis valdykite atkūrimą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

› Kitų prietaisų failų leidimas savo prietaise

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„AllShare“**.

2 Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.

3 Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
Atkūrimas prasideda pasirinktame leistuve.

4 Prietaiso piktogramomis valdykite atkūrimą.

› Vieno prietaiso failų leidimas kitame prietaise

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„AllShare“**.

2 Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.

3 Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
Atkūrimas prasideda pasirinktame leistuve.

4 Pasirinkite .
Jūsų prietaisas automatiškai ieško įrenginių su DLNA funkcija.

5 Pasirinkite leistuvą – tą, kuriuo leisite medijos failą.

6 Prietaiso piktogramomis valdykite atkūrimą.

Mobiliojo tinklo bendrinimas

Sužinokite, kaip nustatyti savo prietaisą kaip bevielį modemą arba prieigos tašką, skirtą kompiuteriui arba kitiems įrenginiams, ir bendrinkite savo prietaiso mobiliojo tinklo jungtį.

› Prietaiso mobilų\iojo tinklo bendrinimas per „Wi-Fi“

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

2 Norėdami suaktyvinti „Wi-Fi“ siejimo funkciją, pasirinkite **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**.

3 Norėdami konfigūruoti tinklo parametrus, kad galėtumėte naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, pasirinkite **Konfigūruoti mob. Wi-Fi saitv.**

Parinktis	Funkcija
Tinklo SSID	Peržiūrėkite ir redaguokite prietaiso pavadinimą, kuris bus rodomas išoriniams įrenginiams.
Sauga	Pasirinkite apsaugos rūšį.

4 Baigę, pasirinkite **Įrašyti**.

5 Iš kito įrenginio nustatykite savo prietaiso pavadinimą kito prietaiso galimų ryšių sąraše ir junkitės prie tinklo.

Jūsų prietaisas bendrins mobiliojo ryšio tinklą su kitu įrenginiu.

› Prietaiso mobiliojo tinklo bendrinimas per USB

1. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
2. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.
3. Norėdami aktyvuoti USB siejimo funkciją, pasirinkite **USB jungiamas**.

   Jūsų prietaisas bendrins mobiliojo tinklo ryšį su kompiuteriu.

   Norėdami išjungti tinklo ryšio bendrinimą, nuimkite žymę nuo langelio prie **USB jungiamas**.

Šis tinklo ryšio bendrinimo būdas gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio operacinės sistemos.

GPS

Jūsų prietaise yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip įjungti vietos radimo paslaugą.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugos įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas**.

2 Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos parametrus:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus pageidaujamos vietos radimui.
Naudoti GPS palydovus	norėdami rasti savo buvimo vietą, nustatykite GPS satelito funkciją.
Naudoti buvimo vietos duomenis Google paieškoje	nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ paslaugoms.

VPN jungtys

Galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir saugiai prisijungti prie savo privataus tinklo per visuomeninį tinklą, pavyzdžiui, internetą.

Jūsų prietaise turėtų būti konfigūruota interneto prieiga. Jeigu jums nepavyksta sklandžiai prisijungti prie interneto, būtina redaguoti prisijungimą. Jeigu nesate tikras dėl įvedamos jungimosi informacijos, kreipkitės į paslaugos teikėją.

› Nustatykite VPN jungtis

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai**→ **Pridėti VPN**.

2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite ryšio informaciją.

Parinktys gali keistis pagal VPN tipą.

Parinktis	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustat. VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjungti Šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Nustatyti IPsec iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite iš anksto suteiktą raktą.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite, kad būtų galima naudoti slapto L2TP slaptažodį.
Nustatyti L2TP saugą	Įveskite slapto „L2TP“ slaptažodį.

Parinktis	Funkcija
Nust. naud. sertif.	Pasirinkite naudotojo sertifikatą, kurį naudos VPN serveris jūsų identifikavimui. Galite importuoti sertifikatus iš VPN serverio arba atsisiųsti juos iš žiniatinklio.
Nustat. CA sertifik.	Pasirinkite leidimo liudijimo (CA) sertifikatą, kurį naudos VPN serveris jūsų identifikavimui. Galite importuoti sertifikatus iš VPN serverio arba atsisiųsti juos iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite sričių vardų serverio (DNS) adresą.

4 Baigę, pasirinkite → **Įrašyti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai**.

2 Pasirinkite prisijungimui privatų tinklą.

3 Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, ir pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Signalas

Sužinokite, kaip nustatyti ir valdyti svarbių įvykių pranešimo / priminimo signalus.

› Naujo signalo nustatymas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Signalas**.
2. Pasirinkite +.
3. Nustatykite signalo informaciją.
4. Baigę, pasirinkite **Atlikta**.

› Signalo sustabdymas

Pasigirdus signalui:

- Norėdami sustabdyti signalą, tempkite bet kuria kryptimi, kol ji pasieks apskritimo kraštą.
- Norėdami pakartoti signalą po nurodyto laikotarpio, tempkite bet kuria kryptimi, kol ji pasieks apskritimo kraštą.

› Signalo naikinimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Signalas**.
2. Nustatykite signalą, kurį pageidaujate naikinti.
3. Pasirinkite **Trinti** → **Gerai**.

Signalus galite naikinti arba išjungti, paspaudę ir palaikę signalą ir pasirinkdami **Ištrinti įsp. signalą** arba **Išjungti signalą**.

Skaičiuotuvas

Sužinokite, kaip atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo prietaisu kaip įprastu delniniu arba darbalaukio skaičiuotuvu.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuoklė**.
2. Mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius arba mokslinius skaičiavimus.

Atsisiuntimai

Sužinokite, kaip tvarkyti atsisiųstų iš interneto arba gautų el. paštu failų žurnalus.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Atsisiuntimai**.
2. Pasirinkite atsisiuntimui skirtą aplanką.
3. Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.
   Norėdami panaikinti žurnalą, pasirinkite žymimą langelį ir spauskite .

El. knyga

Sužinokite, kaip atversti ir skaityti knygas bei PDF failus.

› Knygų skaitymas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. knyga**.
2. Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite atsakomybės apribojimo informaciją ir pasirinkite **Patvirtinti**.
3. Pasirinkite knygą iš knygų lentynos.
4. Norėdami versti puslapius, veskite pirštu į kairę arba dešinę arba bakstelėkite netoli kairiosios arba dešiniosios puslapio paraštės.

5 Bakstelėkite ekraną ir naudokite šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti turinį, žymes arba paryškinimus, pasirinkite .
- Norėdami pakeisti šriftą ir temą, pasirinkite .
- Norėdami reguliuoti ekrano ryškumą, pasirinkite .
- Norėdami skaityti knygą pasitelkę įgarsinimo funkciją, pasirinkite → **Skaityti**.
- Norėdami knygoje surasti norimą tekstą, pasirinkite .
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, pasirinkite .
- Norėdami kopijuoti žodį, bakstelėkite ir palaikykite jį, ir pasirinkite **Kopijuoti** iššokančiame lange.
- Norėdami pridėti įrašą, bakstelėkite ir palaikykite žodį, ir pasirinkite **Įrašas** iššokančiame lange.
- Norėdami ieškoti žodžio, bakstelėkite ir palaikykite jį, ir pasirinkite **Ieškoti** iššokančiame lange.

6 Sukurkite piešinio įrašą šiais įrankiais:

Įrankis	Funkcija
	Teksto paryškinimas.
	Nupieškite ant knygos.
	Ištrinkite arba paryškinkite piešinį.
	Pritaikykite rašiklio ir paryškinimo nustatymus.

› Knygų failų importavimas

Galite importuoti knygų failus (epub ir pdf formatu) iš vidinės atminties.

- Kai kurie DRM apsaugoti knygų failai nepalaikomi.
- Galite įsigyti knygą internetiniame knygyne, pasirinkdami .

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. knyga**.

2 Pasirinkite → **Importuoti**.

3 Pasirinkite norimas įkelti knygas ir spauskite **Atlikta**.

„Google“ paieška

Programų, failų ir specifinės informacijos galite ieškoti žiniatinklyje.

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Google“ paieška**.

2 Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
Norėdami ieškoti informacijos balsu, pasirinkite .

3 Pasirinkite elemento pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

Mano failai

Sužinokite, kaip greitai ir lengvai susirasti visas savo nuotraukas, vaizdo įrašus, muziką, garso iškarpas ir kitus failų tipus, įrašytus į prietaisą.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	• Plėtinys: bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	• Plėtinys: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm • Kodekas: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

Tipas	Formatas
Muzika	• Plėtinys: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma, wav, imy, mid, xmf, ota • Kodekas: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis, midi, amr-nb/wb, pcm, ac3 (tik su vaizdo įrašais)

- Kai kurie failų formatai nepalaikomi. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Failo atidarymas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Paspauskite išplečiamąjį meniu ekrano viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite failų sąrašo rūšiavimo būdą.
3. Pasirinkite aplanką.
   - Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau, pasirinkite .
   - Norėdami grįžti prie aukštesnio failų katalogų lygio, pasirinkite .
4. Pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.

› Aplanko kūrimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Pasirinkite .
3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

› Failų kopijavimas ir perkėlimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Pasirinkite žymimą langelį šalia aplankų arba failų, kuriuos norite kopijuoti arba iškirpti.
3. Pasirinkite arba .
4. Suraskite aplanką ir pasirinkite .

› Failų siuntimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Pažymėkite langelį prie siunčiamų failų.
3. Pasirinkite → anparinktį.

› Failų naikinimas

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Pažymėkite langelį šalia aplankų arba failų, kuriuos norite panaikinti.
3. Pasirinkite → **Taip**.

Įrašas rašikliu

Sužinokite, kaip kurti įrašų apmatus įvairiais įrankiais.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas rašikliu**.
2. Pasirinkite .

3 Sukurkite piešinio įrašą šiais įrankiais:

Įrankis	Funkcija
T	Įveskite savo tekstą.
	Rašykite arba pieškite ekrane.
	Ištrinkite apmatą.
	Adaptuokite įrankių nustatymus.

Taip pat galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami įterpti nuotrauką, pastabą arba žemėlapį, pasirinkite → **Įterpti**.
- Pasirinkite , kad atšauktumėte paskutinį veiksmą.
- Pasirinkite , kad pakartotumėte paskutinį veiksmą.

4 Baigę, pasirinkite **Atlikta**.

Polaris Office

Sužinokite, kaip sukurti arba peržiūrėti „Microsoft Word“, „Excel“, „PowerPoint“ ir „Adobe PDF“ failus savo prietaise.

› Naujo dokumento sukūrimas

1 atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, užsiregistruokite kaip tinklo naudotojas arba praleiskite registraciją.

3 Pasirinkite **Nauja rinkmena** → dokumento tipą.

4 Įveskite turinį į dokumentą.

5 Baigę, pasirinkite .

6 Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite vietą, kurioje norite įrašyti dokumentą.

7 Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Dokumento atidarymas

1 Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.

2 Pasirinkite **Local Storage** → dokumento failą.
Norėdami atidaryti dabartinį failą, pasirinkite failą iš **Paskutiniai failai**.

3 Peržiūrėkite pageidaujamą dokumentą.

Parinktys gali keistis pagal dokumento tipą.

- Norėdami atidaryti įrankių juostą ir redaguoti dokumentą („Word“ dokumentą, tekstą arba „Excel“ failą), pasirinkite .
- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite pažymėti → parinktį.
- Norėdami dokumente ieškoti teksto, pasirinkite .
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, pasirinkite → **Knygos sąvarža**.
- Norėdami nustatyti dokumento dydį pagal ekraną, pasirinkite → **Komponuoti tekstą**.
- Norėdami nusiųsti failą kitiems, pasirinkite → **Siųsti**.
- Norėdami perskaityti dokumentą su įgarsinimo funkcija, pasirinkite → **Tekstas į kalbą**.
- Norėdami atspausdinti failą, pasirinkite → **spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

› Redaguokite dokumentus internete

Norėdami pridėti paskyrą,

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.
2. Pasirinkite **Pridėti paskyrą**.
3. Įveskite el. pašto adresą ir prieigos prie paskyros vartotojo vardą bei slaptažodį ir spauskite **Gerai**.

Norėdami tvarkyti dokumentus,

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.
2. Pasirinkite **Web Storage** → paskyrą.
3. Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Paieška balsu

Sužinokite, kaip pasitelkus balso komandos funkciją, ieškoti vietovių ir informacijos.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search**.
2. Pasirinkite **Speak now** (jei reikia).
3. Pasakykite komandą į mikrofoną.
4. Pasirinkite elemento pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

Pasaulio laikrodis

Sužinokite, kaip pamatyti kito regiono laiką.

1. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite +.
3. Įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite miestą iš sąrašo. Galite pasirinkti miestą pasaulio žemėlapių rodinyje.
4. Pasirinkite +.
5. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-4 veiksmus.

Norėdami nustatyti vasaros laiką, bakstelėkite ir palaikykite laikrodį, tada pasirinkite **DST nustatymai**.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Atverkite programų sąrašą ir pažymėkite **Nustat.**

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklai

Keiskite bevielio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas bevieles prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› Wi-Fi

Įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.

› Wi-Fi nustatymai

- **Wi-Fi**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją ► 81 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite prietaisą pranešti apie galimą tinklą.
- **Wi-Fi budėjimo politika**: nustatykite, kada prietaisas turi išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- **Pridėti Wi-Fi tinklą**: pridėkite „Wi-Fi“ AP rankiniu būdu.

› Wi-Fi Direct nustatymai

- **Wi-Fi Direct**: įjunkite „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško. ► 83 psl.
- **Įrenginio pavadinim.**: peržiūrėkite arba redaguokite savo prietaiso pavadinimą.

- **Būsena**: peržiūrėkite sujungimo būseną.
- **Atjungti Wi-Fi Direct**: atjungti prijungtą įrenginį.

› Kies naudojant Wi-Fi

Prijunkite savo prietaisą prie „Samsung Kies“ per „Wi-Fi“.

› Bluetooth

Įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ bevielį ryšį.

› Bluetooth nustatymai

- **Bluetooth**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ bevielį ryšį. ► 85 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Pasiekiamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.
- **Baigėsi matomumo laikas**: nustatykite trukmę, kurią bus matomas jūsų prietaisas.
- **Parodyti gautus failus**: peržiūrėkite failus, gautus iš kitų įrenginių per „Blutetooth“ bevielę funkciją.
- **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**: ieškokite „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais galima susijungti.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **USB jungiamas**: suaktyvinkite USB siejimo funkciją, kad galėtumėte per USB saitą bendrinti savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį su kompiuteriais. Prijungus prie kompiuterio, jūsų prietaisas yra naudojamas kaip bevielis kompiuterio modemas. ► 90 psl.
- **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**: aktyvuokite mobiliają Wi-Fi saitvietę, kad galėtumėte dalintis tinklu su kitais įrenginiais ar PK, naudodami Wi-Fi. ► 89 psl.

- **Konfigūruoti mob. Wi-Fi saitv.**: norėdami naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, konfigūruokite tinklo parametrus.
- **Pagalba**: sužinokite daugiau apie Wi-Fi ir USB dalinimasi.

› VPN nustatymai

Nustatykite prisijungimą prie virtualų privačių tinklų (sutrumpintas pavadinimas – VPN). ► 91 psl.

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatykite prietaisą, kad suteiktų galimybę keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad prietaisas tarptinkliniu ryšiu arba, kai jūsų tinklas neprieinamas, prisijungtų prie kito tinklo.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite galimų tinklų ir pasirinkite kurį nors veikiant tarptinkliniu ryšiu.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas**: nustatykite pranešimų (), medijos garsų(), signalų skambėjimo tonų (), ir sistemos garsų () garsumą.
- **Vibravimo intensyvumas**: sureguliuokite jutiklinio ekrano vibravimo atsako intensyvumą.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris jus perspės apie įvykius.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite prietaisą skleisti garsus jutikliniame ekrane, pasirinkus programą arba parinktį.

- **Ekrano užrakto garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsą užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
- **"Haptic" atsakas**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus mygtukus.

Ekranas

Keiskite ekrano nustatymus.

- **Šviesumas**: suaktyvinkite automatinį ekrano ryškumo nustatymą arba nustatykite jį rankiniu būdu.
- **Ekrano rodinys**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu**, galite atsisiųsti šriftų iš „Android Market“.
  - **Pradžios ekranas**:
    Ekrano fonas: pasirinkite pagrindinio ekrano fono vaizdą.
  - **Užrakinti ekraną**:
    Ekrano fonas: pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas, kai ekranas bus užrakintas.
- **Ekrano režimas**: pasirinkite rodinio režimą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite ekrane rodomą turinį sukti sukti automatiškai, kai sukamas prietaisas.
- **Animacija**: nustatykite prietaisą rodyti animaciją jungiantis tarp langų.
- **Pabaiga**: nustatykite trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Greitas paleidimas**: pasirinkite trumpinių kūrimo programą. Galite paleisti programą, pasirinkę .

- **Aut. reguliuoti ekr.mait.**: nustatykite taupiai naudoti energiją, reguliuojant ekrano ryškumą.
- **Horizontalus kalibravimas**: kalibruokite akselerometrą, kad nustatytumėte horizontalią prietaiso ašį geresniam judesio atpažinimui.

Energijos taupymo režimas

- **Naudot pasir. ener. taup.**: automatiškai įjungia energijos taupymo režimą, kai akumuliatorius išsekęs.
- **Pasirinktinio energijos taupymo nustatymai**:
  - **Ener. taup. rež. įjungtas**: pasirinkite energijos taupymo režimo energijos lygį.
  - **Išjunkite Wi-Fi**: išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, kai prietaisas neprijungtas prie „Wi-Fi“ AP.
  - **Išjunkite Bluetooth**: išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ji nenaudojama.
  - **Išjunkite GPS**: išjunkite GPS funkciją, jeigu ji nenaudojama.
  - **Išjunkite sinchronizavimą**: išjunkite sinchronizavimo funkciją, kai prietaisas nėra sinchronizuojamas su tinklo serveriu.
  - **Šviesumas**: suaktyvinkite energijos taupymo režimo ryškumo parametrus.
  - **Šviesumas**: nustatykite energijos taupymo režimo ryškumą.
  - **Pabaiga**: nustatykite trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Sužinokite apie energijos taupymą**: išmokite sumažinti akumuliatoriaus energijos sąnaudas.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir GPS funkcijos apsaugos nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus pageidaujamos vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus**: norėdami rasti savo buvimo vietą, nustatykite GPS satelito funkciją.
- **Naudoti buvimo vietos duomenis Google paieškoje**: nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ paslaugoms.
- **Konfigūruoti užrakinimo ekraną**: nustatykite, kaip atrakinti ekraną.
  - **Išjungti**: išjunkite ekrano užraktą.
  - **Neapsaugotas**: nustatykite ekraną užsirakinti be PIN, slaptažodžio arba šablono.
  - **Šablonas**: nustatykite ekrano atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: nustatykite ekrano atrakinimo PIN kodą (skaitmeninis).
  - **Slaptažodis**: nustatykite ekrano atrakinimo slaptažodį (raidinis skaitmeninis).
- **Inf. apie savinin.**: redaguokite tekstą, kuris turi būti rodomas ekrane, esant įjungtam ekrano užrakto režimui.
- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite PIN arba slaptažodį, kad užšifruotumėte prietaisą apsaugoti jame įrašytus duomenis bei informaciją. Užšifravus prietaisą, kiekvieną kartą jį įjungus, reikės įvesti slaptažodį. Iš pradžių įkraukite akumuliatorių, nes jūsų prietaiso šifravimas gali užtrukti ilgiau nei valandą.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: suaktyvinkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso radimo funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą. ► 30 psl.

- **Įspėjimo žinučių gavėjai**: nustatykite, kad iš jūsų pamesto prietaiso jūsų adresatai gautų sekimo pranešimus.
- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite pamesto prietaiso valdymą nuotoliniu būdu per žiniatinklį.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto užklausą įvesti PIN kodą prieš naudojant prietaisą.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Matomi slaptažodžiai**: nustatykite prietaisą rodyti įvedamą slaptažodį.
- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite prietaise įdiegtą administratorių funkciją. Suaktyvinę šią funkciją, galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš USB laikmenos**: įdiekite užšifruotus sertifikatus, kurie yra įrašyti į USB atmintinę.
- **Nustatyti slaptažodį**: sukurkite ir patvirtinkite prieigos prie saugių duomenų slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Taikomosios programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Tvarkyti programas**: kreipkitės į prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.

- **Atminties panaudojimas**: peržiūrėkite turimą laisvą atmintį ir atmintį, kurią naudoja programos.
- **Akumuliatoriaus naudojimas**: peržiūrėkite energijos kiekį, kurį sunaudoja jūsų prietaisas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite prietaisą atsisiųsti programas iš bet kokio šaltinio. Jeigu nepažymėsite šios parinkties, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market".
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: pasirinkite jungti prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu. Tai reikalinga plėtoti programas.
  - **Neužmigti**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **Samsung Apps**: pasirinkite tinklo ryšį (Wi-Fi arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps" gautų perspėjimus apie naujas programas.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Judėjimas

Keiskite nustatymus, kuriais jūsų prietaise valdomas judesio atpažinimas.

- **Judesių aktyvinimas**: nustatykite judesio atpažinimą.
- **Paversk. ir keisk. mast.**: didinkite arba mažinkite vaizdą, peržiūrėdami vaizdus galerijoje arba naršydami po interneto svetaines. bakstelėkite ir palaikykite du taškus savo pirštais, tada pakreipkite prietaisą atgal ir pirmyn.
- **Mostelėkit ir redaguokit**: nustatykite elemento perkėlimą į kitą puslapį, kai bakstelite ir palaikote elementą, tada pasukite prietaisą į kairę arba į dešinę.

Ugniasienė

Nustatykite parametrus leisti arba drausti programos interneto prieigą.

- **Naudoti IP ugniasienę**: suaktyvinkite interneto užkardą, kad apsaugotų jūsų programas.
- **IP ugniasienės nustatymai**: pasirinkdami leidimo, blokavimo arba numatytąją politiką, arba tinklo ryšį, nustatykite programos pritaikytąją užkardą.
- **Numatytosios politikos nustatymai**: nustatykite numatytąją politiką leisti arba blokuoti programos interneto prieigą.

Privatumas

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą įrašyti jūsų nustatymų ir programų atsargines duomenų kopijos į „Google“ serverį.
- **Atsarginė paskyros kopija**: pridėkite ir peržiūrėkite savo „Google“ paskyrą, kad būtų daromos jūsų duomenų kopijos.

- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą atkurti jūsų nustatymų ir programų parametrus, pakartotinai diegiant programas į jūsų prietaisą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytuosius parametrus ir panaikinkite savo duomenis.

Laikmena

Patikrinkite savo prietaiso atminties informaciją.

Kalba ir įvestis

Pakeiskite teksto įvedimo nustatymus, balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Pasirinkti kalbą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: nustatykite prietaisą filtruoti balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir (arba) paveikslėlius.
- **Block offensive words**: slėpkite įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausyti pavyzdžio**: išklausykite balsu skaitomo teksto pavyzdį. Įdiekite balso duomenis, reikalingus naudoti teksto įgarsinimo („tekstas į kalbą“) funkciją.

- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą vietoje programoje išsaugotų nustatymų naudoti jūsų nustatytą kalbėjimo spartą ir kalbą.
- **Numatytasis modulis**: nustatykite kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėkite į prietaisą atsisiųstus „tekstas į kalbą“ modulius.

› Dabartinis įvesties metodas

Peržiūrėkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› Įvesties metodo parinkiklis

Nustatykite prietaisą paslėpti arba rodyti teksto įvesties nustatymo piktogramą ( ). Pasirinkus **Automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai paslėps arba rodys piktogramą pagal klaviatūrą.

› Konfigūruoti įvesties metodus

- **Swype**
  - **Swype**: nustatykite prietaisą naudoti „Swype“ klaviatūrą.
  - **Nustat.**:
    Pasirinkite įvesties metodą: pakeiskite klaviatūros tipą.
    Kaip naudotis Swype: sužinokite, kaip greičiau įvesti tekstą „Swype“ klaviatūra.
    Asmeninį žodyną: sudarykite nuosavą žodyną. Žodžiai jūsų žodyne bus rodomi kaip siūlomieji tekstinėms įvestims.

Parinktys:

- **Garsiniai signalai**: įjunkite įspėjimo funkciją, kuri praneš jums (dukart bakstelėjus ant žodžio), jeigu nebus alternatyvių žodžių.
- **Vibruoti, paspaudus mygtuką**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus mygtuką.
- **Rodyti Patarimai**: nustatykite prietaisą automatiškai rodyti tam tikrų veiksmų patarimus.
- **Automatinis tarpų įterpimas**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Automatinis žodžių rašymas didžiąja raide**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Parodyti visą pėdsaką**: nustatykite prietaisą, kad tempiant per klaviatūrą, rodyti valkties pėdsaką.
- **Siūlomas žodis**: nustatykite prietaisą rodyti siūlomus žodžius įvedant tekstą. Ši funkcija galima tik anglų k.
- **Greitis ir tikslumas**: nustatykite greičio ir tikslumo santykį.
- **Nustatyti iš naujo Swype žodyną**: panaikinkite žodžius, kuriuos įtraukėte į žodyną.
- **Versija**: peržiūrėkite versijos informaciją.

Kalbos parinktys: pasirinkite teksto įvedimo kalbas.

- **„Android“ klaviatūra**
  - **„Android“ klaviatūra**: nustatykite prietaisą naudoti „Android“ klaviatūrą.
  - **Aktyvūs įvesties metodai**: pasirinkite klaviatūros ir garso įvesties kalbas.

- **Nustat.**:
  Automatinis didžiųjų raidžių rašymas: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
  Vibruoti, kai paspaudžiami klavišai: nustatykite prietaisą vibruoti palietus mygtuką.
  Klavišo paspaudimo garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą liečiant mygtuką.
  Automatinis taisymas: nustatykite prietaisą automatiškai taisyti rašybos klaidas.
  Rodyti taisymo pasiūlymus: nustatykite prietaisą spėti žodžius pagal įvestį ir rodyti žodžių pasiūlymus.

- **„Samsung“ klaviatūra**
  - **„Samsung“ klaviatūra**: nustatykite prietaisą naudoti „Samsung“ klaviatūrą.
  - **Nustat.**:
    Įvesties kalba: pasirinkite teksto įvedimo kalbas.

    Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

    XT9: norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą, suaktyvinkite XT9 režimą.
    XT9 papildomi nustatymai: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
    Automatinis taškas: nustatykite prietaisą įterpti tašką, dukart spustelėjus tarpo mygtuką.
    Garsas paspaudus klavišus: nustatykite prietaisą skleisti garsą liečiant mygtuką.
    Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.

Balso įvestis: norėdami „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, suaktyvinkite balso įvesties funkciją.

Rašymo ranka nustatymai: pritaikykite nustatymus, pavyzdžiui, atpažinimo trukmę, rašiklio storį arba spalvą, rankraščio režimui.

Vadovas: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Pasiekiamumas

Pakeiskite prieinamumo savybių nustatymus.

- **Pasiekiamumas**: suaktyvinkite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pasiekiamumo programos**: pasirinkite prieinamumo programą, kurią ketinate naudoti. Ši funkcija galima tik atsisiuntus programą į prietaisą.
- **Atsisiųsti prieinamumo scenarijus**: nustatykite prietaisą leisti atsisiųsti prieigos ašmenis iš „Google“.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo atpažinimo trukmę.
- **Žibintuvėlio šviesa**: įjunkite arba išjunkite „fakelą“.
- **Monogarsas**: įjunkite mono garsą, klausantis įrašo per vieną ausinę.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: pridėkite prieinamumo nustatymų šaukinius sparčiosios prieigos meniu, kuris pasirodo paspaudus ir palaikius [⏻].

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti prietaise rodomo laiko ir datos būdus, suraskite ir pakeiskite šiuos parametrus:

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui, arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus atstatyti.

- **Automatinė data ir laikas**: automatiškai atnaujinkite laiko ir datos rodmenis, kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie įrenginį

Kreipkitės į informaciją apie savo prietaisą, patikrinkite jo būseną ir atnaujinkite jo sistemą.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų prietaise vaizdas pastrigo arba yra rimtų klaidų

Jei jūsų prietaisas užstringa ar pakimba, gali reikėti uždaryti programas arba atstatyti prietaiso nustatymus, kad funkcijos vėl veiktų. Jei prietaisas nereaguoja į atliekamus veiksmus, paspauskite ir 8-10 sekundžių laikykite [⏻].

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Viską ištrinti**.

Prietaisas pypteli ir blykčioja akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius yra išsieikvojęs. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

Jei akumuliatoriaus pilnai įkrauti nepavyksta, jūs turite pakeisti jį nauju. Nuneškite savo prietaisą į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Nepadarykite įkroviklio trumpojo jungimo

Nenumeskite ir nesudaužykite įkroviklio arba prietaiso

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Rūpestingai tvarkykite ir utilizuokite prietaisą ir įkroviklius

- Naudokite „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai sukurtus jūsų prietaisui. Naudodami nesuderinamus įkroviklius, galite stipriai pažeisti arba apgadinti savo prietaisą.
- Jokiu būdu nedeginkite prietaisų. Šalindami prietaisus, vadovaukitės vietos taisyklėmis ir reikalavimais.

- Jokiu būdu nepadėkite prietaisų į šildymo įrenginius, pavyzdžiui, mikrobangų krosneles arba ant viryklių ir radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Jokiu būdu nesuspauskite ir nepradurkite prietaiso. Pasirūpinkite, kad prietaisas nebūtų slegiamas iš išorės, nes dėl to gali įvykti prietaiso vidinis trumpasis jungimas arba įrenginys gali perkaisti.

Saugokite prietaisą ir įkroviklius nuo apgadinimo

- Pasirūpinkite, kad prietaisas neatsidurtų šaltyje arba karštyje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Jokiu būdu nekraukite prietaiso pažeistu ar apgadintu įkrovikliu.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio.

- Jeigu galite naudoti interneto skambučių programą, įspėkite savo pašnekovą, kad vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Jeigu galite naudoti interneto skambučių programą, numerį rinkite išmintingai, įvertindami eismą. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Jeigu galite naudoti interneto skambučių programą, nesileiskite į įtemptus ar jausmingus pokalbius, kurie gali blaškyti dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Jeigu galite naudoti interneto skambučių programą, savo prietaisu iškvieskite pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Jeigu galite naudoti interneto skambučių programą, savo prietaisu iškvieskite pagalbą kitiems kritiškos padėties atveju. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Jeigu galite naudoti interneto skambučių programą, prireikus, iškvieskite pakelės ar specialią, neavarinę pagalbą. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–45 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite -20–45 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasirekšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už vartotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Naudodami įrenginį:

- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Palietus anteną, įrenginys gali perduoti didesnį radijo dažnį nei būtina.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, prasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus arba sugadinti prietaisą.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Saugokite SIM korteles

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsarginės svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsarginės kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog vartotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,88 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių & ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus.

Siekiant užtikrinti, kad būtų atitinkami reikalavimai susiję su radijo dažniu, nešiojantis gaminį arba naudojant jį, kai jis yra prie kūno, išlaikykite jį mažiausiai 5 mm atstumu nuo kūno.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos) Ženklinimas ant akumuliatoriaus, naudotojo vadovo arba pakuotės reiškia, kad šio gaminio akumuliatoriaus negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66.

Naudotojas negali savarankiškai keisti į šį gaminį įmontuoto akumuliatoriaus. Informacijos apie akumuliatoriaus keitimą kreipkitės į paslaugos teikėją. Akumuliatoriaus negalima bandyti išimti arba utilizuoti deginant. Akumuliatoriaus negalima išardyti, suspausti arba pradurti. Nusprendus išmesti nebetinkamą gaminį, atliekų surinkimo aiktštelės darbuotojai imsis reikiamų priemonių dėl gaminio (įskaitant akumuliatorių) pakartotinio panaudojimo (perdirbimo) arba apdorojimo.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČI US ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
importavimas ir eksportavimas 73
kopijavimas 74
kūrimas 72
paieška 72
akumuliatoriaus
įkrovimas 12
„AllShare“ 87
atsisiuntimo tvarkyklė 95
„Bluetooth“
duomenų priėmimas 86
duomenų siuntimas 86
įrenginių radimas ir poravimas su jais 85
suaktyvinimas 85
el. knyga 95
importavimas 96
el. paštas
peržiūra 54
siuntimas 53
failų tvarkytuvė
failų atidarymas 98
failų kopijavimas arba iškirpimas 99
failų naikinimas 99
palaikomi failų formatai 97
fotoaparatas
fotoaparato pritaikymas 64
nešiojamos vaizdo kameros pritaikymas 67
vaizdo įrašų įrašymas 65
fotoredaktorius 70
„Google Mail“ 51
„Google Maps“ 44
„Google Talk“ 55
Impulsas 41
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
įrašai
kūrimas 77
peržiūra 78
įrašo apmatai 99
išpakavimas 11
jungtys
„Bluetooth“ 84
Kompiuteris 79
VPN 91
Wi-Fi 81
jutiklinis ekranas
naudojimas 20
užrakinimas 21
kalbos pasirinkimas 113
kalendorius
įvykių kūrimas 76
įvykių peržiūra 76
Kompiuterio jungtys
duomenų saugykla 80
„Samsung Kies“ 79
„Windows Media Player“ leistuvas 80

laikas ir data, nustatymas 26
„Market“ 42
multimedijos žinutės
peržiūra 50
siuntimas 50
muzikos leistuvas
failų pridėjimas 57
grojaraščių kūrimas 58
muzikos leidimas 57
nuotraukos
fiksavimas 60
fotografavimas pagal sceną 62
peržiūra 69
nustatymai
data ir laikas 118
ekranas 107
energijos taupymo režimas 108
garsas 106
judėjimas 112
kalba ir įvestis 113
paskyros ir sinchr. 111
privatumas 112
taikomosios programos 110
užkarda 112
vieta ir saugumas 109
pagrindinis ekranas
elementų pašalinimas 24
elementų perkėlimas 24
elementų pridėjimas 23
paieška balsu 102
pasaulio laikrodis 103
PIN užraktas 30
„Polaris Office“ 100
prieigos kodai 119
prietaisas
įjungimas arba išjungimas 15
indikacinės piktogramos 18
išdėstymas 16
mygtukai 18
nustatymai 104
pranešimų skydelis 25
pritaikymas 26
programų sąrašas
kreipimasis 25
rasti mano mobilųjį prietaisą 30
ryškumas, ekranas 28
„Samsung Apps“ programos 48
„Samsung Kies“ 79
signalai
išjungimas 94
kūrimas 94
stabdymas 94
SIM kortelė
įdėjimas 12
užrakinimas 30
skrydžio režimas 15
teksto įrašai 77
teksto įvedimas 31
teksto žinutės
peržiūra 50
siuntimas 49

telefonų knyga
adresatų kūrimas 72
adresatų radimas 73
tylusis režimas 27
USIM kortelė
įdėjimas 12
užrakinimas 30
vaizdo įrašai
fiksavimas 65
leidimas 67, 70
vaizdo įrašų leistuvas 70
VPN jungtys
kūrimas 92
prisijungimas 93
Wi-Fi
suaktyvinimas 81
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 81
WPS naudojimas 82
„YouTube“ 43
vaizdo įrašų įkėlimas 43
vaizdo įrašų peržiūra 43
žiniatinklio naršyklė
ieškokite informacijos balsu 39
keleto puslapių atidarymas 39
naršymas po tinklalapius 37
žymelių įtraukimas 40
žinutės
el. pašto paskyrų nustatymas 52
el. pašto siuntimas 53
multimedijos siuntimas 50
teksto siuntimas 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics,**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

Nešiojamas GSM WCDMA LTE Wi-Fi Prietaisas : GT-P7320,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-2 : 2010
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 12. 13 — Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. USB kabeliu sujunkite prietaisą su kompiuteriu. „Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai. Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.